



安全取扱説明書

Racky5

乗用型モノラック ニッカリ NR-500MSL
非乗用型モノラック ニッカリ NM-500MSL

株式会社 **ニッカリ**

- この取扱説明書をよくお読みになり、記載内容を十分理解してください。
- 記載内容を十分理解してから、モノラックの取扱いを開始してください。
- この取扱説明書を読み終えた後も、必要なときにすぐ参照できるようモノラックの近くに保管してください。

はじめに

- この度は、モノラック「ニッカリ NR-500MSL、NM-500MSL」（以下モノラックと記す）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
- このモノラックは、荷物・資材・人員を運搬するための単軌条式運搬機械です。
他の用途には、絶対使用しないでください。
- この取扱説明書は、モノラックを使用する際に、ぜひ守っていただきたい安全作業に関する基本的事項、ならびにモノラックを適切な状態でご使用いただくための正しい運転・調整・整備に関する事項を中心に構成しています。
- モノラックを初めて運転されるときはもちろん、日頃の運転・取扱いの前にも熟読し内容を十分理解された上で、安全・確実な作業を心掛けてください。
- この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるように保管してください。
- モノラックを貸与または譲渡される場合は、相手の方へ取扱説明書の内容を十分理解していただき、この取扱説明書をモノラックに添付してお渡しください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げいただいた販売店にご注文ください。
- 品質・性能向上あるいは安全上の観点から、使用部品の変更を行うことがあります。
その際には、この取扱説明書の内容およびイラストなどの一部が、本機と一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- もしご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお買い上げいただいた販売店へご相談ください。

目次

安全にかかわる表示について・2

注意事項・・・・・・・・・・3

安全に作業するために・・・・12

安全標識の貼付位置と内容・・・・12

モノラックの構成・・・・14

I．仕様・諸元・・・・15

1. 牽引車・・・・15

2. エンジン・・・・16

3. 荷物台車・・・・16

4. レール・・・・16

5. バケット台車・・・・16

6. 乗用台車・・・・17

7. 箱型台車・・・・17

8. 長尺台車・・・・17

II．各部の名称と役割・・・・18

1. 牽引車 MB-500MSL-50,60・・・・18

2. 乗用台車 OPA-3-50,60・・・・22

3. 乗用台車 OPA-2-50,60・・・・24

4. 乗用台車 OP-1-50M・・・・26

5. 荷物台車 T-5B,50B・・・・28

6. バケット台車 TC-20A-50,60・・・・29

7. 箱型台車 TD-1-50,60・・・・30

8. 長尺台車 TA-500L-50,60・・・・31

9. レール・ストッパー受け・・・・32

III．操作のしかた・・・・33

1. 作業前の点検・・・・33

2. 発進・走行のしかた・・・・35

3. 停止のしかた（通常時）・・・・39

4. 非常時の対処のしかた（乗用型のみ）・・40

IV．点検と保守管理・・・・41

1. 燃料について・・・・41

2. 牽引車ミッションオイルについて・・・・43

3. 乗用台車ミッションオイルについて
（乗用型のみ）・・・・45

4. 駆動輪（牽引車）オイルについて・・・・46

5. エンジンオイルについて・・・・47

6. バッテリーについて・・・・49

7. レール、支柱について・・・・52

8. フレームについて・・・・53

9. 連結部について・・・・54

V．各部の調整・・・・57

1. ベルト交換および調整・・・・57

2. 牽引車の駐停車ブレーキの調整・・・・63

3. ローラー調整・・・・65

VI．異常時の対応・・・・69

1. 異常時とは・・・・69

2. 対応・・・・69

安全に作業するために

I．仕様・諸元

II．各部の名称と役割

III．操作のしかた

IV．点検と保守管理

V．各部の調整

VI．異常時の対応

安全にかかわる表示について

取扱説明書の中のマークは、下記のように安全上、取扱い上の重要なことを示しております。
よく読んで必ず守ってください。

■ 表示の説明

種 類	警告の意味
 危 険	その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性が高いことを示します。
 警 告	その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があることを示します。
 注 意	その警告に従わなかった場合、けがを負う恐れがあることを示します。
▶▶ 重 要	モノラックの性能を発揮させるための注意事項を説明しています。

■ 図記号の意味

記 号	意 味
	禁止（してはいけないこと）を示します。
	強制（必ずすること）を示します。
!	注意を示します。

注意事項

1. 全般的注意事項

⚠ 危険



機械の改造は行わないでください。

※ 守らないと、機械の調子が悪くなったり、思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。



安全な作業を行うために、作業前点検、定期点検を行ってください。

※ 守らないと、故障に気づかず、事故が起きる恐れがあります。

⚠ 警告



次のような人は、モノラックを取り扱わないでください。

- ・ 飲酒をしている人
- ・ 病気や薬物の影響で正常な作業が出来ない人
- ・ 体調の悪い人
- ・ モノラック操作の講習を受けていない人
- ・ 15才の年齢に達していない人

※ 守らないと、墜落もしくは巻き込まれ、受傷する恐れがあります。

⚠ 警告



だぶついたズボン、上着、マフラーや長い髪で作業しないでください。

※ 衣類や髪が回転部に巻き込まれ、受傷する恐れがあります。

走行中や点検中、モノラックに異常を感じたら使用しないでください。

走行中の場合は、ただちに機械を停止し降車してください。

※ 守らないと、機械が破損し、受傷する恐れがあります。

専用の乗用台車以外には、人は乗らないでください。

※ 守らないと、滑落もしくは墜落し、受傷する恐れがあります。

運転者は、エンジンをかけたままモノラックから離れないでください。

※ エンジンをかけたままモノラックから離れると、部外者が乗り受傷する恐れがあります。

⚠ 警告



荷物台車には（通常ギヤ500kg、スーパーLowギヤ700kg）を超える積み込みをしないでください。

※ 最大積載量を超えて載せると、ブレーキの効きが悪くなるため、機器が破損し、受傷する恐れがあります。

荷物台車には高さ60cmを超える積み込みをしないでください。

最大積載高は60cmです。

※ 最大積載高を超えて載せると、荷物台車の安定が悪くなり、走行中脱線し、受傷する恐れがあります。

荷物台車に荷物を載せるときは、重心に注意し、荷台の幅員からはみ出さないようにしてください。

※ 守らないと、荷物が人や立ち木などに当たり、荷崩れを起こし、モノラックが破損し、受傷する恐れがあります。

荷物台車以外には、荷物を載せないでください。

※ 守らないと、荷物が落下し、人に当たり受傷する恐れがあります。

⚠ 警告



乗用台車には定員以上は乗らないでください。

※ 定員以上乗ると、滑落もしくは墜落し、受傷する恐れがあります。



モノラックを扱う前に取扱説明書を読み、理解して、正しく取り扱ってください。

※ 守らないと、傷害事故が発生する恐れがあります。

モノラックの運転は、モノラックの所有者・管理者から十分な安全教育を受けた人だけが行ってください。

※ 守らないと、事故を起こし、受傷する恐れがあります。

レールが公道、農道などと隣接するときは、立て看板で注意を促し、柵を設けるなどしてください。

※ 走行するモノラックに接触すると、受傷する恐れがあります

2. 作業前

危険



燃料口に火気を近づけないでください。
※ 守らないと、火災・爆発の恐れがあります。



作業前点検を行ってください。
※ 守らないと、故障に気づかず、事故が起きる恐れがあります。



バッテリー液の液面が下限（LOWER）ライン以下では使用しないでください。
※ 爆発の原因となります。



バッテリー液は腐食性の強い希硫酸（劇物）です。取扱いには十分注意してください。
※ 守らないと、引火爆発したり、やけど・失明など受傷する恐れがあります

警告



エンジンをかけたまま燃料やオイルを補給しないでください。必ずエンジンが十分に冷えた状態で行ってください。
※ 守らないと、燃料やオイルに引火し、火災・爆発・やけどの恐れがあります。

牽引車、乗用台車、荷物台車の各ローラーとレールの隙間が1mm以上あるときは、走行しないでください。
※ 1mm以上あると、モノラックが左右にゆれて不安定になるため、脱線し受傷する恐れがあります。


ラックに手や指を入れないでください。
※ 機械が急に動き出すと、手や指を受傷する恐れがあります。

！ 警告



レール周辺（レールから左右 1.5 m 以上、上方向 2m 以上、下方向 0.3 m 以上）の障害物を取り除いてください。

※ 守らないと、走行中、障害物が運転者に当たり、受傷する恐れがあります。

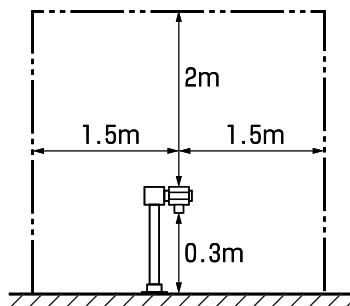

レール上下の倒木、落石およびレールにかけた布切れは、走行前に確認し取り除いてください。

※ 守らないと、機器が破損する恐れがあります。



駆動輪、制動輪、荷物台車用ローラーとレールの間に手や指を入れるときは、機械が急に動き出さないように注意してください。

※ 機械が急に動き出すと、手や指を受傷する恐れがあります。

！ 警告



点検・整備は、レールが水平な場所で行ってください。万が一、傾斜したところで行うときには、ロープなどで固定するか、レールのラックに鉄棒などで歯止めして、完全に固定してください。

また、必ずエンジンは停止し、走行停止レバーを停止位置にして作業を行ってください。

※ 守らないと、モノラックが動き出し、受傷する恐れがあります。

補給するとき燃料がこぼれたら、こぼれた燃料を拭き取り、十分気化させてからエンジンを始動してください。

※ 燃料に引火し、火災・爆発の恐れがあります。

3. 始動時

警告



エンジン始動時は、走行停止レバーを停止位置にしてください。

注意



リコイルスタータグリップを引いてエンジンを始動する際、リコイルスタータグリップを引っ張りすぎないでください。

※ グリップのロープが切れ、その弾みで転倒し、受傷する恐れがあります。



発進するときは、モノラックの付近に人がいないことを確認してください。
特に子供には注意してください。

※ モノラックに接触すると、受傷する恐れがあります。

4. 走行中(作業中)

警告



室内や換気の悪いところで長時間運転しないでください。

※ 守らないと、排ガスで中毒になる恐れがあります。



荷物を積むときは、ロープをかけてください。

※ 守らないと、荷くずれを起こし、受傷する恐れがあります。

走行中は、ヘルメットをかぶり、座席に必ず座ってください。

※ 頭上の木などに頭をぶつける恐れがあります。

荷物の積み込み、積み降ろしは足元のしっかりしたところで行ってください。

※ 足元が悪いと、転倒し荷物の下敷になり受傷する恐れがあります。

牽引車を停止後は、ただちに前後レバーを次の進行方向に切り換えてください。

※ 前後進レバーを次の進行方向に切り換えていないと、脱線・受傷する恐れがあります。

⚠ 注意



エンジン停止直後、マフラーには触らないでください。

※ マフラーが高温になっているため、触れるとやけどする恐れがあります。

走行中のモノラックに人を近づけないでください。

特に子供には注意してください。

※ 走行中のモノラックに接触すると、受傷する恐れがあります。

走行中は、乗用台車から手足などを左右に出さないでください。

※ 支柱などに衣服や手足が巻き込まれ、受傷する恐れがあります。

悪天候および夜間など、視界不良の状況で運転しないでください。

※ 守らないと、脱線・墜落・受傷する恐れがあります。

牽引車を停止後、前後レバー、変速レバーを中間位置にしたままにしないでください。

※ 中間位置の状態で走行停止レバーを「走行」位置にすると、傾斜地でモノラックが下降し、衝突・脱線・受傷する恐れがあります。

⚠ 注意



レバーは、「前進」、「後進」及び「通常」、「スーパーLow」の位置に確実に入れてください。

※ レバーが確実に入っていないとニュートラルの状態になるため、傾斜地ではモノラックが下降し、衝突・脱線・受傷する恐れがあります。

乗用台車の非常用駐停車ブレーキは、非常停止時（走行速度が異常に速くなったときなど）のみ使用してください。

※ 常用していると、連結部が変形・破損する恐れがあります。

降坂のときもエンジンをかけた状態で運転してください。

※ エンジンをかけずに運転すると、ブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなります。（緊急ブレーキが作動します。）

 注 意



運転席から乗り降りする際は、ステップから足を滑らせたりステップを踏み外さないよう注意してください。

※ 落下すると、受傷する恐れがあります。

5. 点検・整備

 危 険



燃料口に火気を近づけないでください。

※ 守らないと、火災・爆発の恐れがあります。



定期点検を行ってください。

※ 守らないと、故障に気づかず、事故が起きる恐れがあります。



バッテリー液は腐食性の強い希硫酸（劇物）です。

取扱いには十分注意してください。

※ 守らないと、引火爆発したり、やけど・失明など受傷する恐れがあります。

 警 告



室内や換気の悪いところで運転しないでください。必ずエンジンが十分に冷えた状態で行ってください。

※ 守らないと、排ガスで中毒になる恐れがあります。又、やけどの恐れがあります。

エンジンをかけたまま燃料やオイルを補給しないでください。

※ 守らないと、燃料やオイルに引火し、火災・爆発・やけどの恐れがあります。

警告



牽引車、乗用台車、荷物台車の各ローラーとレールの隙間が1mm以上あるときは、走行しないでください。

※ 1mm以上あると、モノラックが左右にゆれて不安定になるため、脱線し受傷する恐れがあります。1mm以下に調整してください。

ラックに手や指を入れないでください。

※ 機械が急に動き出すと、手や指を受傷する恐れがあります。

各種カバー類を外したまま、使用しないでください。

※ カバーを外したまま走行すると、手をはさんだり衣類を巻き込んだりして受傷する恐れがあります。



駆動輪、制動輪、荷物台車用ローラーとレールの間に手や指を入れるときは、機械が急に動き出さないように注意してください。

※ 機械が急に動き出すと、手や指を受傷する恐れがあります。

注意



伸びたり、ひび割れたベルトは使用しないでください。

※ 登坂できなくなり又、エンジンブレーキが効かなくなります。
(緊急ブレーキが作動します。)



点検・整備は、レールが水平な場所で行ってください。万が一、傾斜したところで行うときには、ロープなどで固定するか、レールのラックに鉄棒などで歯止めして、完全に固定してください。

また、必ずエンジンは停止し、走行停止レバーを停止位置にして作業を行ってください。

※ 守らないと、モノラックが動き出し、受傷する恐れがあります。

補給するとき燃料がこぼれたら、こぼれた燃料を拭き取り、十分気化させてからエンジンを始動してください。

※ 燃料に引火し、火災・爆発の恐れがあります。

6. 長期保管



注 意



1 か月以上使用しないときは、レールが水平なところか傾斜のゆるやかなところでブレーカーを[OFF]状態にして保管してください。

※ 無人で走行し、事故が起きる恐れがあります。

長時間使用しない場合は、1～2か月に1回の充電をしてください。

※ バッテリーを長時間放置すると、自己放電し、充電を行っても元の性能に戻らなくなる恐れがあります。

7. 廃棄



劣化したバッテリーは、専門の産廃業者に廃棄を依頼してください。

※ 適切に処理しないと、環境を汚染します。

交換後のエンジンオイルおよびミッションオイルは、専門の産廃業者に廃棄を依頼してください。

※ 適切に処理しないと、環境を汚染します。


安全に作業するために これだけはお守りください。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよく読んで、機械の使用方法を理解してください。
機械を十分点検し、異常がないことを確認してからご使用ください。
取扱説明書や警告ラベルに従って、作業を行ってください。
取扱説明書に書かれていない操作および取扱いは、絶対に行わないでください。

安全標識の貼付位置と内容

- ① 危険・警告・注意マーク
運転を行う場合の危険、警告、注意事項です。
- ② 危険・警告マーク
乗車を行う場合の危険注意事項です。
- ③ ギヤ注意マーク
スーパーLowギヤを下りでは使用しないでください。
- ④ 非常用緊急停止ブレーキ注意マーク
走行中の非常時にレバーを手前に引いてください。
- ⑤ カバー警告マーク
受傷する恐れや故障の原因になります。
- ⑥ ローラー部警告マーク
ラックに巻き込まれ受傷する恐れがあります。
- ⑦ ベルトカバー前部警告マーク
ベルトに巻き込まれ受傷する恐れがあります。
- ⑧ ベルトカバー警告マーク
ベルトに巻き込まれ受傷する恐れがあります。
- ⑨ カバー警告マーク
巻き込まれ受傷する恐れがあります。
- ⑩ 高温注意マーク
やけどをする恐れがあります。
- ⑪ 排気ガス警告マーク
室内や換気の悪い場所での運転は人体に有害です。
- ⑫ 燃料火気厳禁危険マーク・警告マーク
給油口に火気を近づけてはいけません。
- ⑬ バッテリーカバー警告マーク
バッテリーに触れると感電する恐れがあります。

モノラックの構成

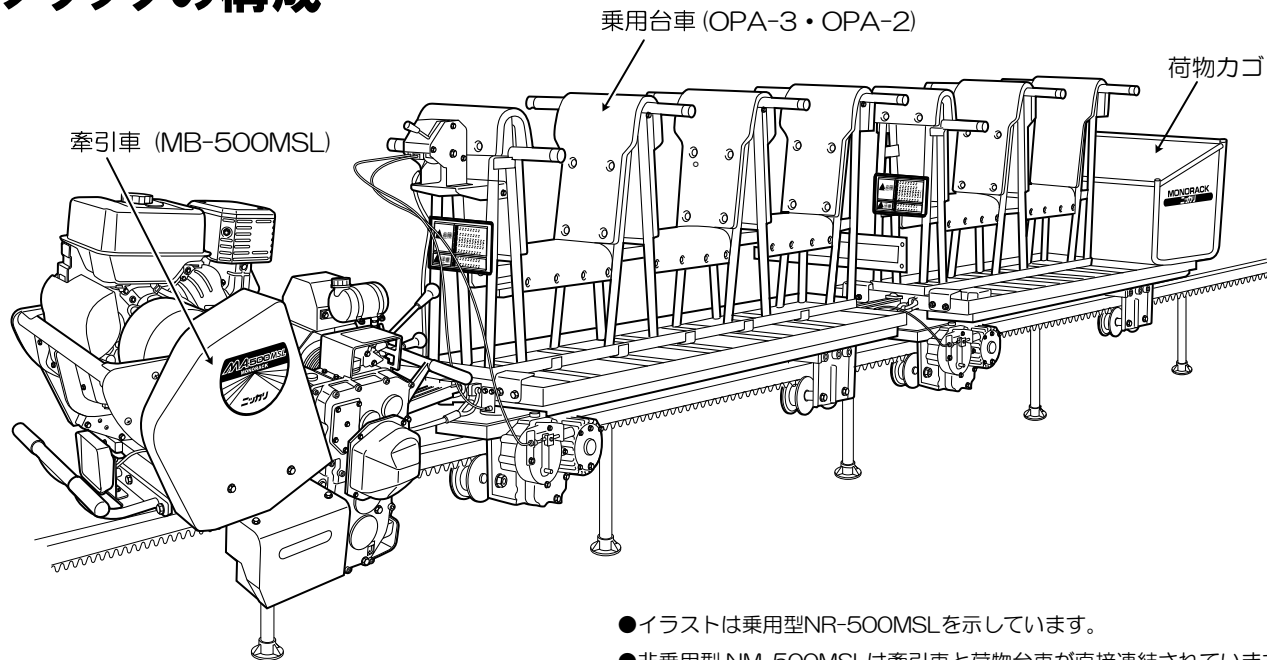


- イラストは乗用型NR-500MSLを示しています。
- 非乗用型 NM-500MSLは牽引車と荷物台車が直接連結されています。

種 類	名 称	型 式	構 成
乗用型	Racky5クインテット	ニッカリ NR-500MSL	牽 引 車 MB-500MSL 乗用台車 OPA-3・OPA-2
非乗用型	Racky5 カーゴ	ニッカリ NM-500MSL	牽 引 車 MB-500MSL 荷物台車 T-5B・TC-20A・TD-1・TA-500L

I . 仕様・諸元

1. 牽引車

機械の種類		単軌条運搬機	
型 式		MB-500MSL-50	MB-500MSL-60
エンジン		三菱GB-300(PE)	
大 き さ	全長(mm)	1070	
	全幅(mm)	696	
	全高(mm)	948	
	質量(kg)	211 (エンジン共)	213 (エンジン共)
クラッチ形式		遠心式	
制御装置		(降坂ブレーキ形式) 内部拡張式 (遠心式)	
		(駐停車ブレーキ形式) 内部拡張式	
		(緊急ブレーキ形式) 内部拡張式	
走行速度 (m/min)		通常ギヤ 44	スーパーLowギヤ 33
変 速		通常ギヤ・スーパーLowギヤ、(2 段) 前進・後進	
最大傾斜角度		上り 45°	下り 45°
ローラー調整		偏芯式噛合調整	
伝達方式		エンジン→遠心クラッチ→Vベルト→ミッション→駆動輪	
駆動形式		ピニオン・ラック式	

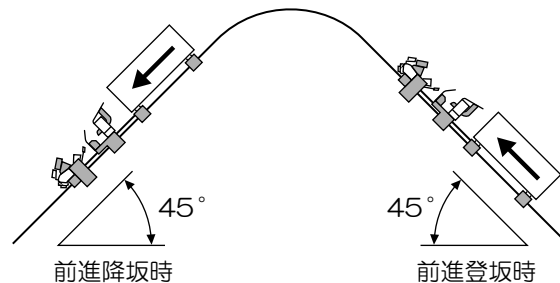

最大積載重量 (乗用・非乗用型とも)

- 通常ギヤ : 500kg
- スーパーLowギヤ : 700kg

エンジン

型 式	三菱GB300(P E)
方 式	空冷4サイクル傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン
連続定格出力 kW(PS)	5.5(7.5)/3600rpm
最大出力 kW(PS)	7.4(10.0)/4000rpm
総排気量 (cc)	296
点火方式	電子点火
始動方式	リコイル・セルスタータ兼用式
使用燃料	無鉛ガソリン
タンク容量	6.0リットル

レール

型 式	NKMレール	NKM C レール
寸 法 (mm)	50 × 50 × 3.2 (ラック 19 × 4.5)	60 × 60 × 3.2 (溶断ラック 12 t)
全 長 (m)	3.0	3.0
支柱間隔 (m)	1.0	1.5

荷物台車

型 式	T-5B	T-50B
最大積載量 (kg)	500	
大 き さ	全 長 (mm)	2070
	全 幅 (mm)	550
	全 高 (mm)	680
	質 量 (kg)	105 (連結器含む) 107 (連結器含む)

バケット台車

型 式	TC-20A-50	TC-20A-60
最大積載量 (m³)	0.2	
大 き さ	全 長 (mm)	1690
	全 幅 (mm)	958
	全 高 (mm)	1312 1327
	質 量 (kg)	170 (連結器含む) 172 (連結器含む)

乗用台車

型 式		OPA-3-50	OPA-3-60	OPA-2-50	OPA-2-60	OP-1-50M
乗車定員 (人)		3名 (運転手1名含む)	3名 (運転手1名含む)	2 名		1 名
最大積載量 (kg)				80		
大 き さ	全 長 (mm)	2180		2290		890
	全 幅 (mm)	660		760		610
	全 高 (mm)	1020		1055		1000
	質 量 (kg)	126 (連結器含む)	130 (連結器含む)	120 (連結器含む)	125 (連結器含む)	75 (主連結器、副連結ワイヤー含む)
制 御 装 置		(降 坂) 遠心式ブレーキ・(駐停車) 内拡式ブレーキ 【非常用駐停車ブレーキレバーにより作動】				
座 席(角度)		固 定 式				吊下げ式/ 水平に対して前傾10°、後傾20°

箱型台車

型 式		TD-1-50	TD-1-60
最大積載量 (kg)		500	
大 き さ	全 長 (mm)	2160	
	全 幅 (mm)	680	
	全 高 (mm)	600	
	質 量 (kg)	148 (連結器含む)	150 (連結器含む)


長尺台車

型 式		TA-500L-50	TA-500L-60
最大積載量 (kg)		500	
大 き さ	全 長 (mm)	7530	
	全 幅 (mm)	610	
	全 高 (mm)	1115	
	質 量 (kg)	220 (連結器含む)	224 (連結器含む)

Ⅱ . 各部の名称と役割

この章ではモノラックの各部の名称と役割を説明しております。

1. 牽引車 MB-500MSL-50,60

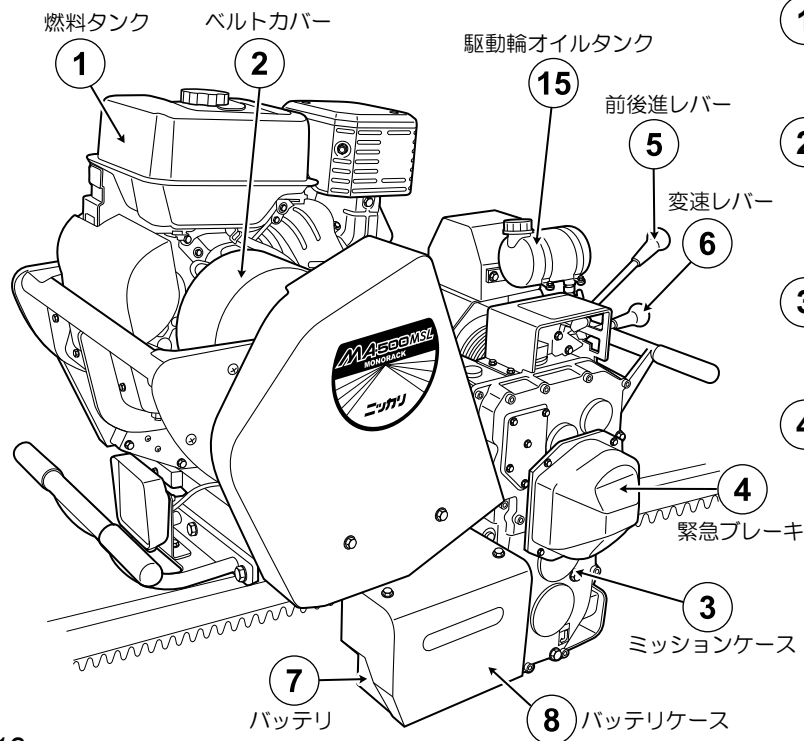

① 燃料タンク

牽引車搭載エンジンの燃料を入れます。

② ベルトカバー

V ベルトに手などが巻き込まないようにするカバーです。

③ ミッションケース

牽引車の減速機のケースです。

④ 緊急ブレーキ

牽引車の降坂ブレーキ、駐停車ブレーキが何らかの原因で効きが悪くなったときには牽引車が規定速度より速く降坂することがあります。規定速度の2倍以上になると、緊急ブレーキが自動的に働いて牽引車が停止します。緊急ブレーキが働くのは、牽引車のブレーキ関係に異常があるためです。最寄りの販売店で点検してもらってください。

5 前後進レバー

牽引車の進行方向を変えます。前進方向に行くときはレバーを「前」に、後進方向に行くときは「後」に入れます。

6 変速レバー

牽引車の牽引力及び速度を変えます。通常は「通常ギヤ」を使用し、700kgの積載の場合「スーパーLowギヤ」を使用します。

※ 但し、下り時は積載量に関わらず必ず「通常ギヤ」を使用してください。下り時に「スーパーLowギヤ」を使用するとエンジンが高回転となり機械が破損する恐れがあります。

7 バッテリ

セルモータを回す電源です。バッテリーの保護のためバッテリー液の点検をしてください。

8 バッテリーケース

バッテリーを設置するケースです。

9 オイルフィラキャップ

エンジンオイルのオイル量を点検するキャップです。

エンジンオイルが規定量入っていないと、エンジンが動かなくなります。よく点検してください。

10 降坂ブレーキ

牽引車が降坂するとき、常に一定の速度を保つためのブレーキです。調整の必要はありません。

11 駐停車ブレーキ


牽引車を駐停車させるためのブレーキです。


12 走行停止レバー

牽引車の通常の走行、停車に使用します。走行停止レバーが「走行」の位置で牽引車が走行し、「停止」の位置で駐停車します。

13 リコイルスターター

エンジンを始動するためのスターターです。

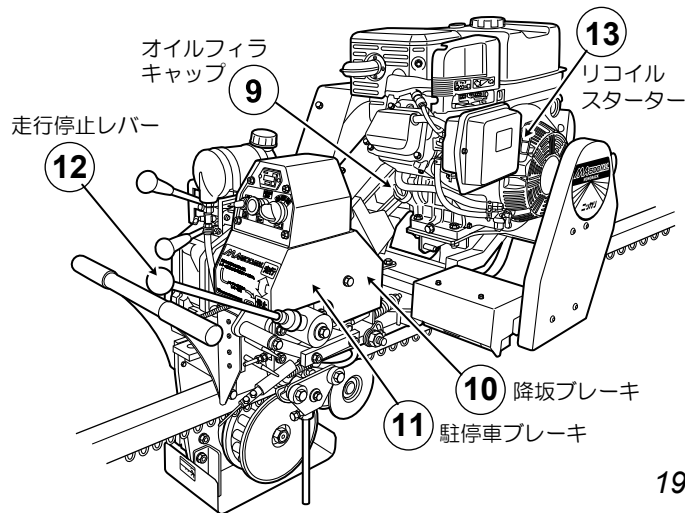

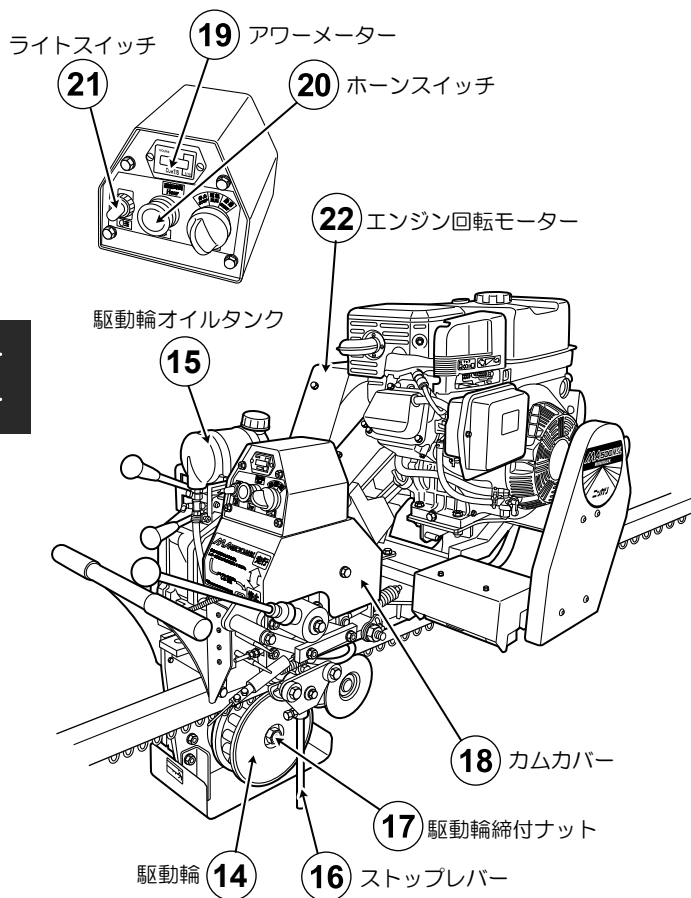

⑭ 駆動輪

レールのラック部とかみ合って走行します。

⑮ 駆動輪オイルタンク

このタンクのオイルが駆動輪に流れ、駆動輪とラックの磨耗を少なくします。

⑯ ストップレバー

このレバーがレールにあるストッパー受けに当たると倒れ牽引車が停車します。

⑰ 駆動輪締付ナット

駆動輪を締め付けているナットです。このナットが緩むと非常に危険です。よく点検してください。

⑱ カムカバー

カム部を防護しています。

⑲ アワーメーター

現在のモノラックの稼働時間を表示します。

⑳ ホーンスイッチ

押すと音がでます。必要と思われる時に使用して下さい。

㉑ ライトスイッチ

ONにするとライトが点灯します。必要な時に使用して下さい。

㉒ エンジン回転モーター(カバー内部)

エンジンを傾斜させるギヤードモーターです

②③ マイコン (カバー内部)

傾斜に合わせエンジンの傾斜角度を水平に制御します。

②④ ブレーカー (カバー下面)

エンジン回転モーターの保護装置です。

※ ブレーカーが落ちた場合はモーターに異常が発生したものと考えられます。点検を受けてください。

②⑤ 角度センサー (カバー内部)

傾斜角度を検知するためのセンサーです。

②⑥ スロットル調整装置


自動的にエンジンの最高回転を調節する装置です

②⑦ 下バンパー

ローラー部及びミッションケースを保護するバンパーです。

②⑧ 火災防止センサー (カバー内部)


機械が木や石などに衝突し、走行が停止したとき (エンジンが走行回転状態で機械が停止した状態)、エンジンを自動的に停止させる装置です。

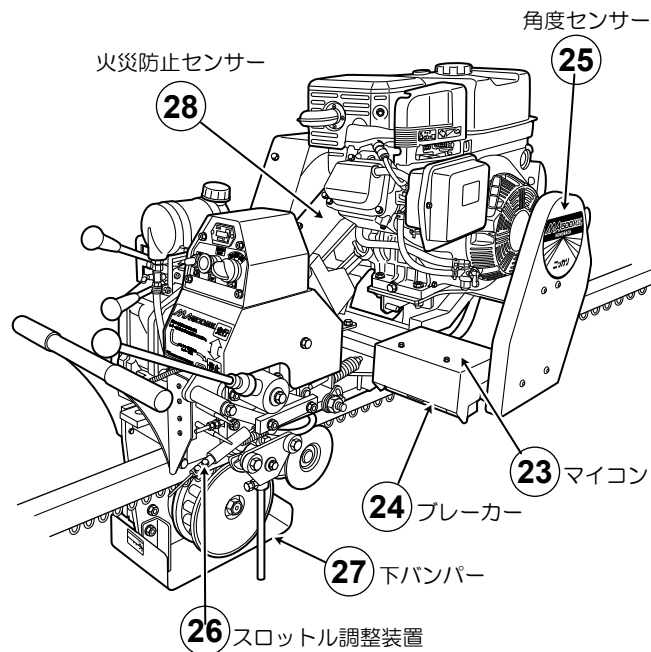

▶▶ 重要 (火災防止センサー)

気候や使用状況により、完全に作動しない場合があります。あくまで補助的な装置ですので、走行に異常が発生したときは、ただちに走行を停止してください。

2. 乗用台車 OPA-3-50、-60

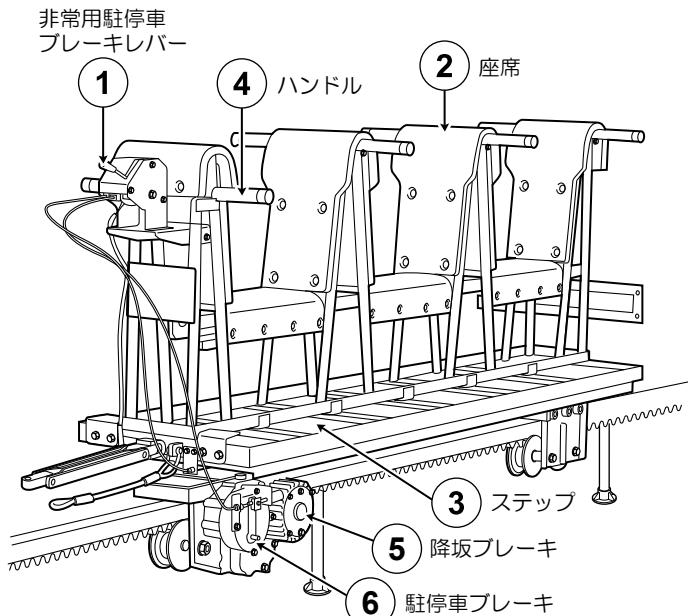

① 非常用駐停車ブレーキレバー

牽引車側の全てのブレーキの故障で、走行速度が異常に速くなったりして危険であると判断した時に使用する非常時用のブレーキです。通常の駐停車作業には絶対に使用しないでください。

② 座席

乗員が座るイスです。

③ ステップ

乗員の足の置き場です。

④ ハンドル

走行中に乗員が持つ手すりです。

⑤ 降坂ブレーキ

機械が降坂するとき、常に一定の速度を保つためのブレーキです。調整の必要はありません。

⑥ 駐停車ブレーキ

非常時に機械を駐停車させるためのブレーキです。

⚠ 注意



乗用台車の非常用駐停車ブレーキは、非常停止時（走行速度が異常に速くなったときなど）のみ使用してください。走行速度が異常に速くなった場合は、至急使用を停止し、販売店に点検・整備を依頼してください。

※ 常用していると、連結部が変形・破損する恐れがあります。

7 制動輪

ブレーキをきかすローラーです。

8 制動輪締付ナット

制動輪を締め付けるナットです。

(このナットが緩むと非常に危険です。
よく点検してください。)


⚠ 警告




制動輪締付ナットがゆるんでいるときは、モノラックを使用しないでください。

ゆるんでいるときは、販売店に点検・整備を依頼してください。

※ ナットがゆるんでいると、輪が外れ、モノラックが破損する恐れがあります。

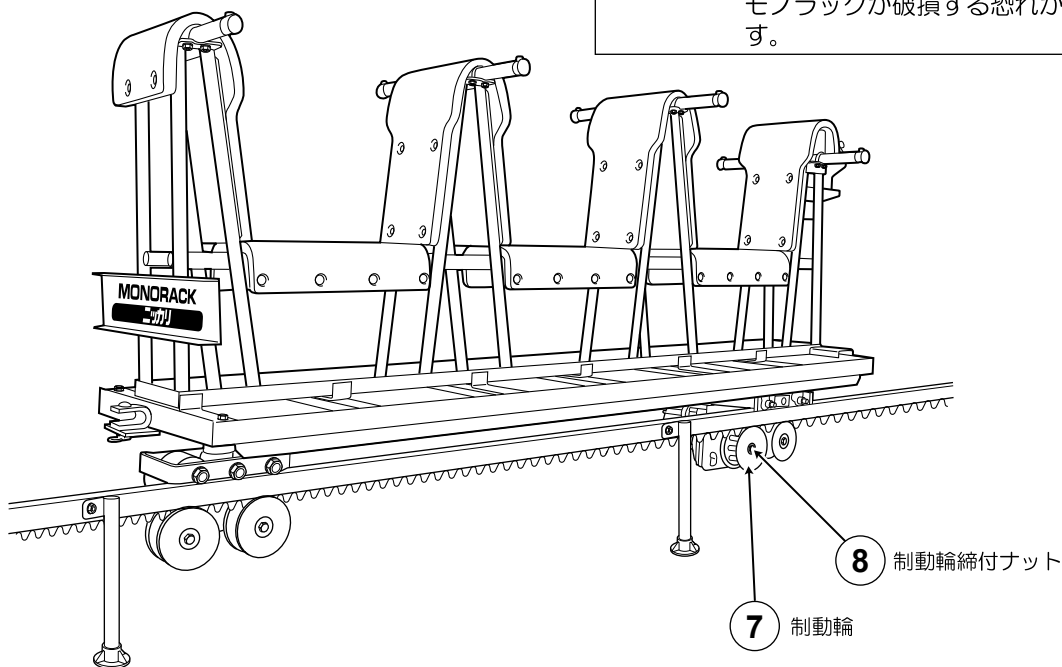

3. 乗用台車 OPA-2-50、-60

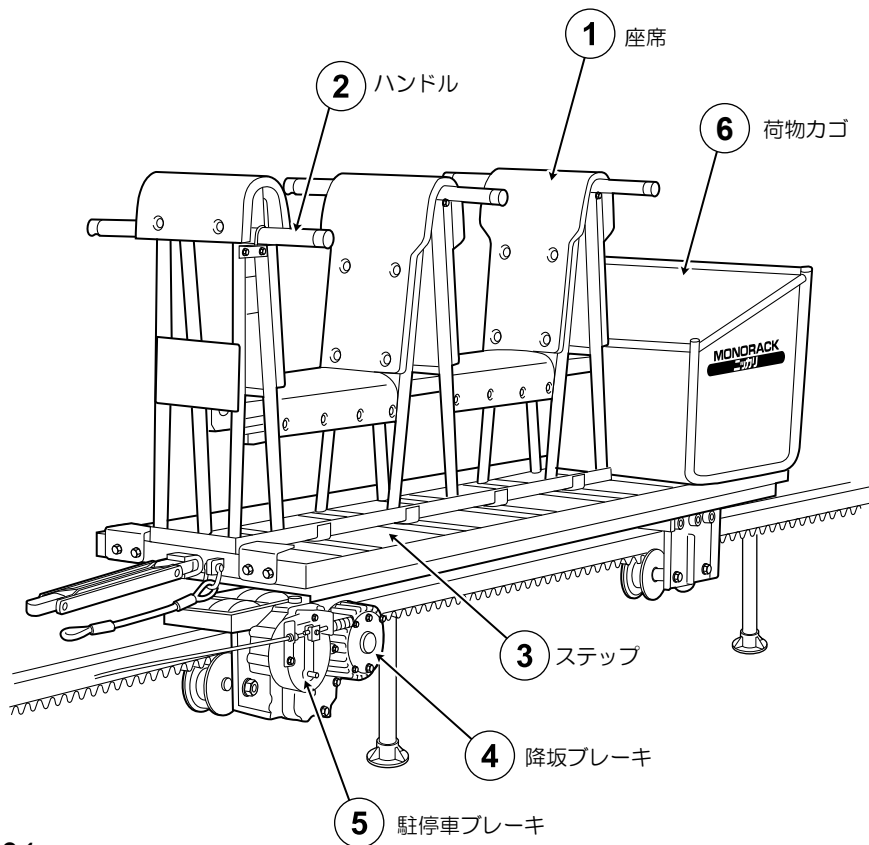

- ① 座席
乗員が座るイスです。
- ② ハンドル
走行中に乗員が持つ手すりです。
- ③ ステップ
乗員の足置き場です。
- ④ 降坂ブレーキ
機械が降坂するとき、常に一定の速度を保つためのブレーキです。調整の必要はありません。
- ⑤ 駐停車ブレーキ
乗用台車を駐停車させるためのブレーキです。
- ⑥ 荷物カゴ
荷物を入れるものです。

7 制動輪

ブレーキをきかすローラーです。

8 制動輪締付ナット

制動輪を締め付けるナットです。

(このナットが緩むと非常に危険です。
よく点検してください。)


⚠ 警告




制動輪締付ナットがゆるんでいるときは、モノラックを使用しないでください。

ゆるんでいるときは、販売店に点検・整備を依頼してください。

※ ナットがゆるんでいると、輪が外れ、モノラックが破損する恐れがあります。

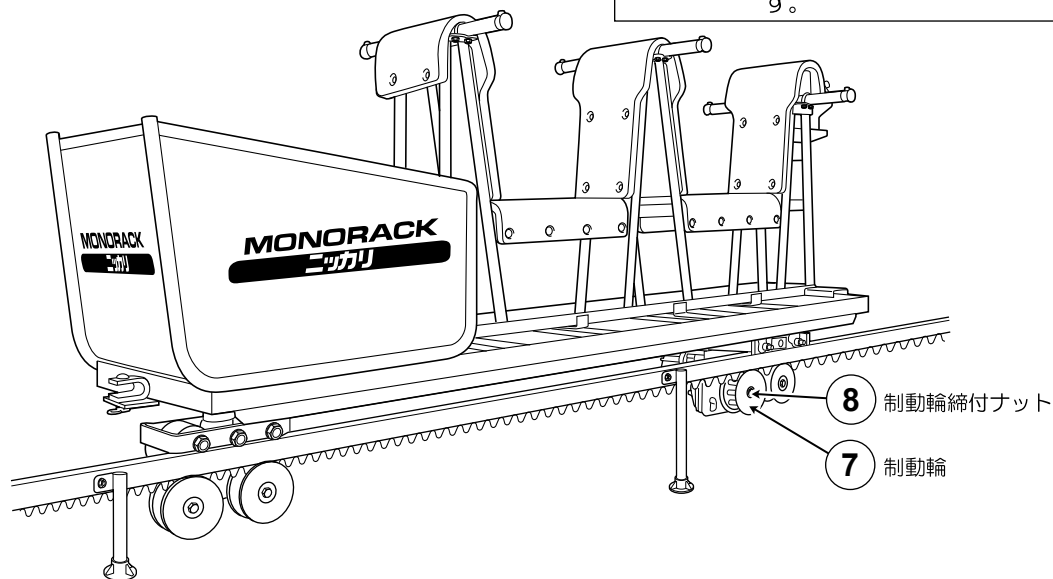

4. 乗用台車 OP-1-50M

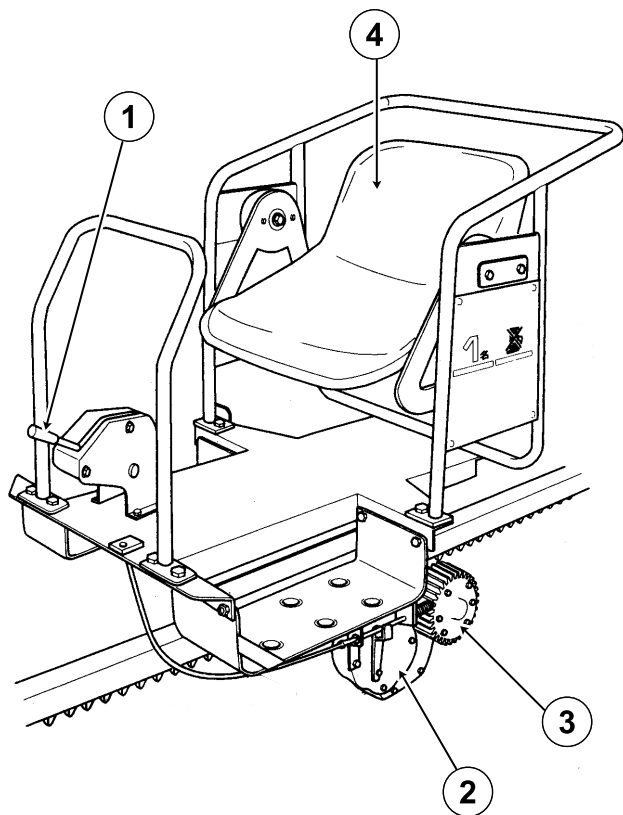

① 非常用駐停車ブレーキレバー

非常時のブレーキレバーです。

牽引車側の全てのブレーキが故障し走行速度が異常に速くなるなど危険であると判断したときに使用します。

レバーを「停止」位置にすると、非常停止します。

⚠ 注意



乗用台車の非常用駐停車ブレーキは、非常停止時（走行速度が異常に速くなったときなど）のみ使用してください。走行速度が異常に速くなった場合は、至急使用を停止し、販売店に点検・整備を依頼してください。

※ 常用していると、連結部が変形・破損する恐れがあります。


② 駐停車ブレーキ

非常時に機械を駐停車させるためのブレーキです。

非常用駐停車ブレーキレバーを「停止」位置にすると作動します。

③ 降坂ブレーキ

機械が降坂するとき、常に一定の速度を保つためのブレーキです。調整の必要はありません。

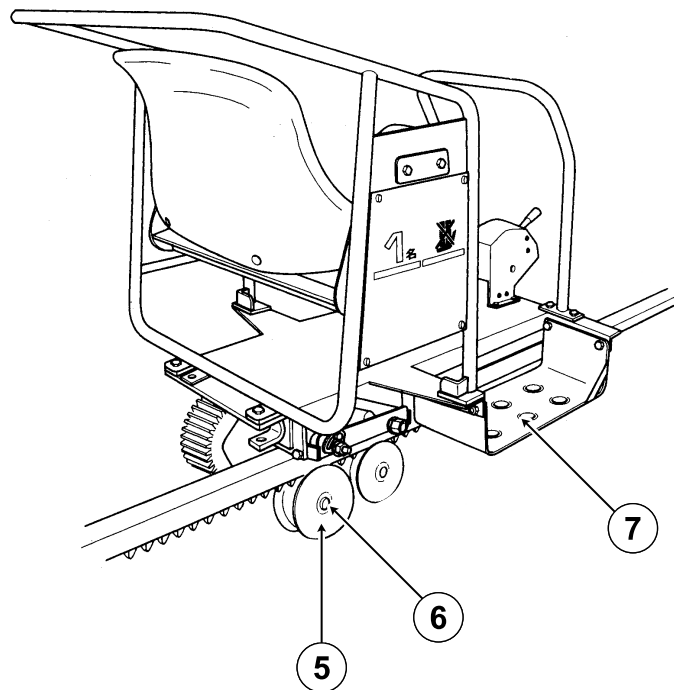

④ 座席

運転者が座る椅子です。

⑤ 制動輪

ブレーキを作動させるローラーです。

⑥ 制動輪締付ナット

制動輪を締め付けているナットです。

⚠ 警告



制動輪締付ナットがゆるんでいるときは、モノラックを使用しないでください。

ゆるんでいるときは、販売店に点検・整備を依頼してください。

※ ナットがゆるんでいると、輪が外れ、モノラックが破損する恐れがあります。

⑦ ステップ

運転者の足置き場および乗り降りの際の踏台です。

5. 荷物台車T-5B、T-50B(非乗用型)

① 荷台

荷物を載せる台です

② 主連結器

牽引車と荷物台車を連結しているものです。

③ 副連結ワイヤー


補助用の連結器です。

④ ローラー

レールをはさみスムーズに走行させる車輪です。

⑤ コンテナサポート

荷物の落下を防止するものです。

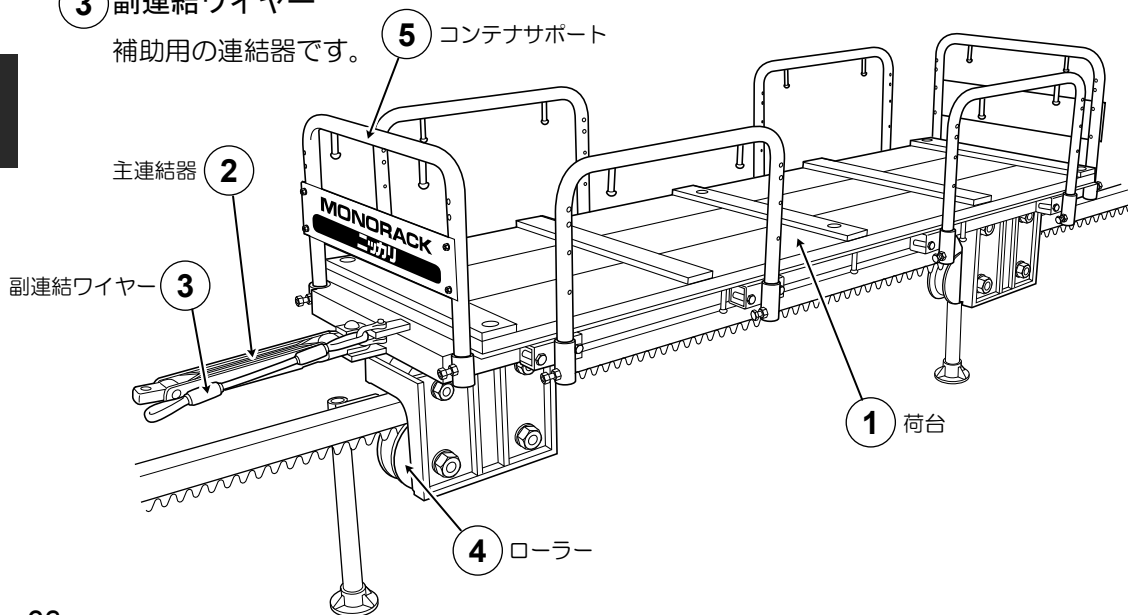

6. バケット台車 TC-20A-50、-60

① 荷台(バケット)

荷物を載せる台(バケット)です。

② 主連結器


牽引車とバケット台車を連結しているものです。

③ 副連結ワイヤー

補助用の連結器です。

④ ローラー

レールをはさみスムーズに走行させる車輪です。

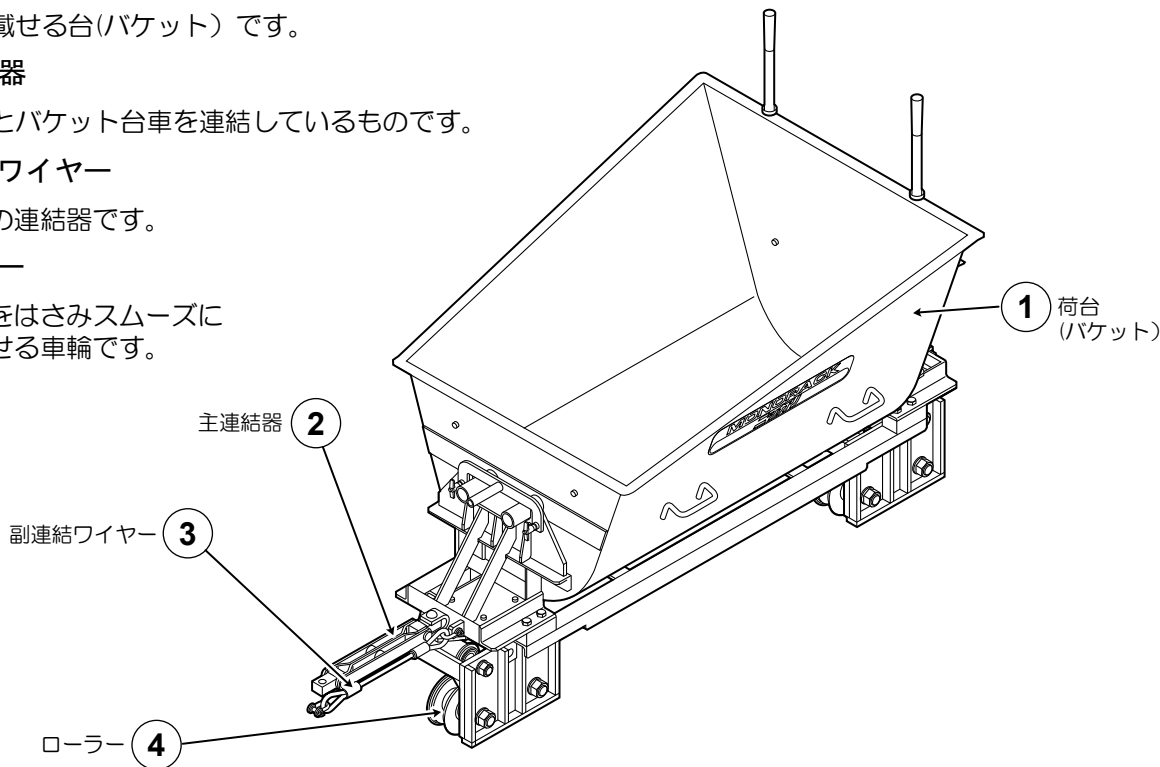

7. 箱型台車 TD-1-50、-60

① 荷台

荷物を載せる台です。

② 主連結器


牽引車と荷物台車を連結しているものです。

③ 副連結ワイヤー

補助用の連結器です。

④ ローラー

レールをはさみスムーズに走行させる車輪です。

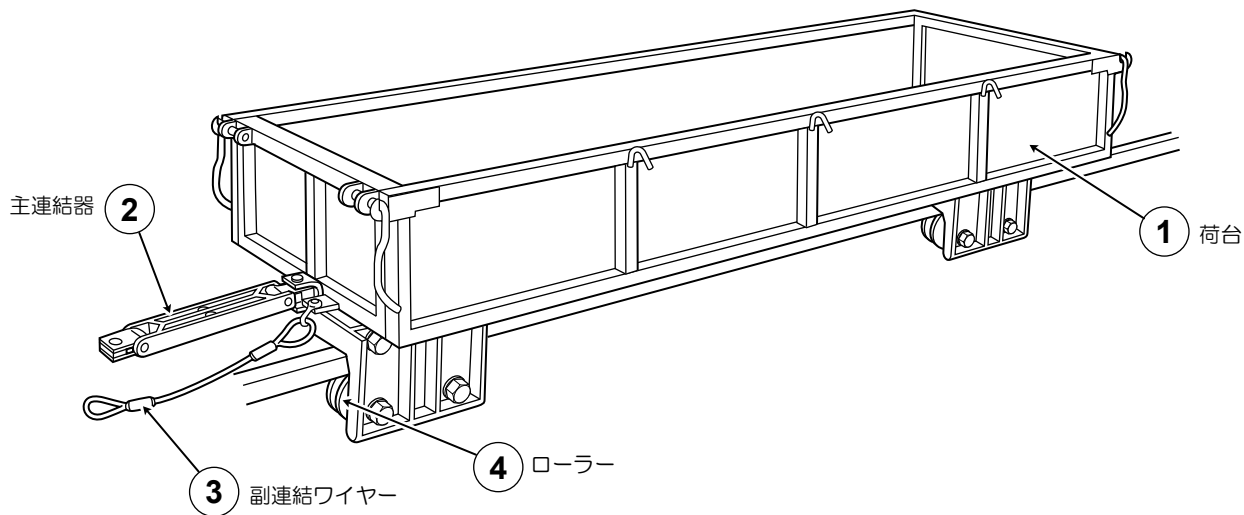

8. 長尺台車 TA-500L-50、60

① 前荷台

長物の前方部を受ける台車です。

② 後荷台

長物の後方部を受ける台車です。

③ 中間連結器


前荷台と後荷台を連結している
ものです。

④ 中間副連結ワイヤー

補助用の連結器です。

⑤ 主連結器

牽引車と荷物台車を連結
しているものです。

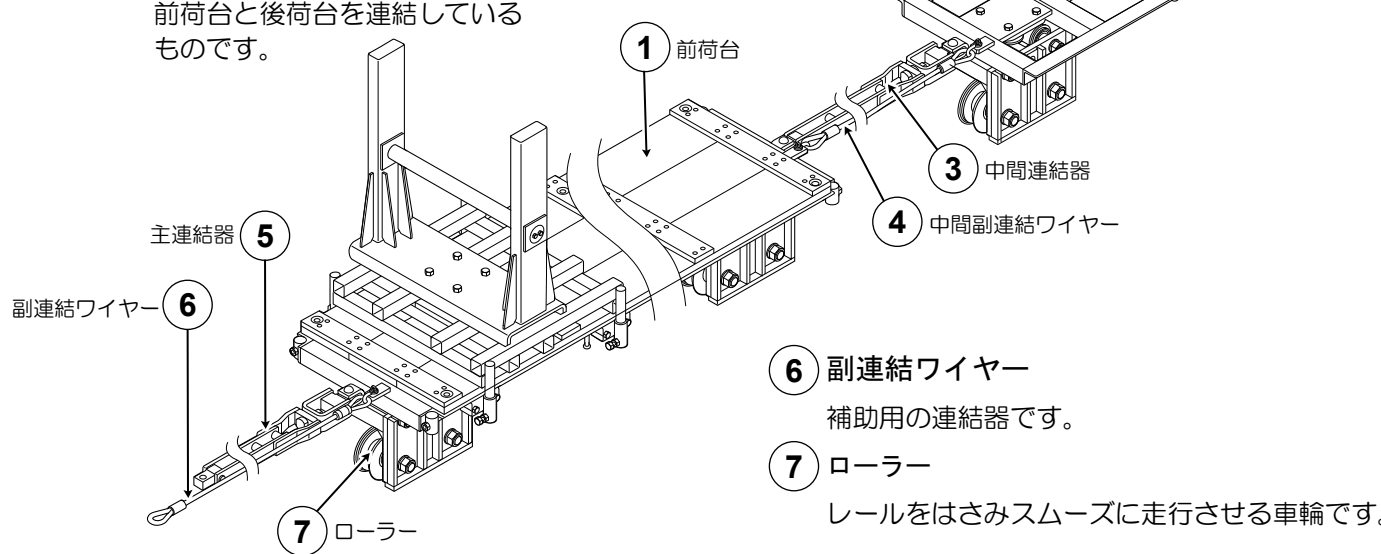

⑥ 副連結ワイヤー


補助用の連結器です。

⑦ ローラー

レールをはさみスムーズに走行させる車輪です。


9. レール・ストッパー受け

- ① 支持金具
- ④ 支柱
- ② レール
- ⑤ 沈下防止板
- ③ ラック
- ⑥ レール支持ボルト

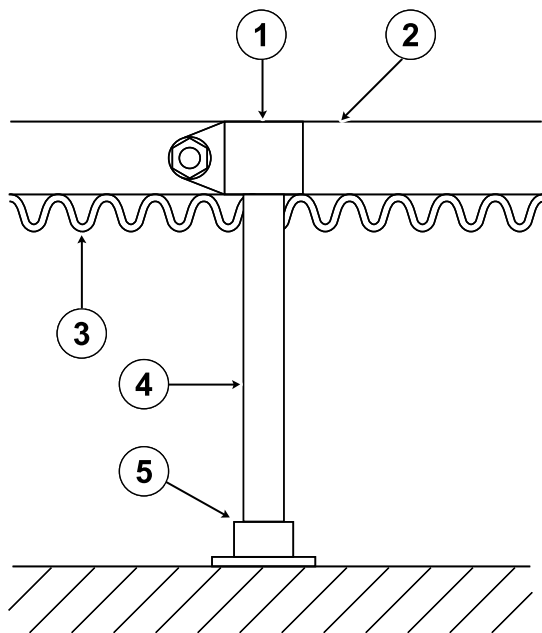

- ⑦ ナット
- ⑧ ストッパー受け

牽引車のストップレバーを倒し、牽引車を駐停車させます。

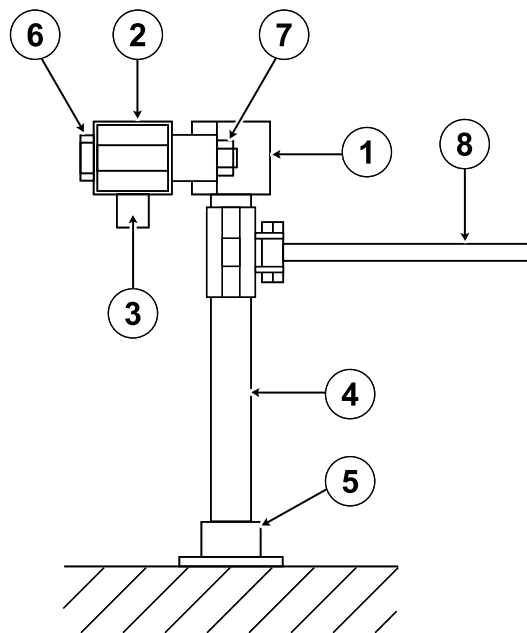

Ⅲ. 操作のしかた

1. 作業前の点検

5 ページ「2. 作業前」の注意事項をよく読み、毎日の作業前に取扱説明書の指示どおりに必ず点検を行ってください。

⚠ 危険



作業前点検で異常があったときは、使用しないでください。
修理、整備を行ってください。場合によっては、販売店に点検・修理を依頼してください。
また、点検時に外したカバー類は元どおりに取り付けてください。
※ 守らないと、思わぬ事故により受傷したり、モノラックが破損する恐れがあります。

■ エンジン

点検箇所	点検項目	ページ
燃料タンク	燃料はあるか	42
エンジンオイル	オイルは規定量あるか	47
バッテリー	バッテリー液は規定量あるか	49
燃料ホース	燃料ホースに亀裂はないか	42

■ 牽引車

点検箇所	点検項目	ページ
駆動輪	締付ナットはゆるんでいないか	20
各部ネジ	各部ネジはゆるんでいないか	-
ミッションオイル	オイルは規定量あるか	43
ローラー調整	ローラーとレール間の隙間は 1mm 未満か	65 66
フレーム	フレームは変形していないか	53

点検箇所	点検項目	ページ
連結部	牽引車と台車が主連結器と副連結ワイヤーによって連結されているか	54 55
	溶接部およびその周辺に亀裂はないか	54
	連結ピンがすりへって細くなったり、変形したりしていないか	54
	連結ピンのピン穴が大きくなってないか	54
	連結ピンの R ピンの破損・抜けはないか	56
	主連結器の変形・破損はないか	54
	エンジンストップスイッチコードは 2 箇所とも接続されているか（乗用型のみ）	55
	副連結取付け部シャックルのネジはゆるんでいないか	56
走行停止レバー	駐停車用ストップレバーが外れたり曲がったりしていないか	19
ブレーキ	ブレーキは完全にきくか	63

Ⅲ

■ 乗用台車

点検箇所	点検項目	ページ
制動輪	締付ナットはゆるんでいないか	23・25
各部ネジ	各部ネジはゆるんでいないか	-
ミッションオイル	オイルは規定量あるか	45
ローラー調整	ローラーとレール間の隙間は 1mm 未満か	67・68
フレーム	フレームは変形していないか	53
連結部	乗用台車と荷物台車の連結部が主連結器と副連結ワイヤーによって連結されているか	54・55
	溶接部およびその周辺に亀裂はないか	54
	連結ピンがすりへって細くなったり、変形したりしていないか	54
	連結ピンのピン穴が大きくなってないか	54
	連結ピンの R ピンの破損・抜けはないか	56
	主連結器の変形・破損はないか	54
	エンジンストップスイッチコードは 2 箇所とも接続されているか（乗用型のみ）	55
	副連結取付け部シャックルのネジはゆるんでいないか	56
座席	無理なく座席がスイングするか	26
	座席取付けボルトはゆるんでいないか	-
	手すりのボルトはゆるんでいないか	-

■ 荷物台車

点検箇所	点検項目	ページ
ローラー	締付ナットはゆるんでいないか	68
各部ネジ	各部ネジはゆるんでいないか	-
ローラー調整	ローラーとレール間の隙間は 1mm 未満か	68
フレーム	フレームは変形していないか	53

■ レール

点検箇所	点検項目	ページ
レール支持ボルト	レール支持ボルトはゆるんでいないか	52
ナット	ナットはゆるんでいないか	52
各部ネジ	各部ネジはゆるんでいないか	52
レール、ラック	レール、ラック部に異常な摩耗や変形はないか	52
	レールは腐食していないか	53
ストッパー受け	ストッパー受けは作動するか	52
支持金具	支持金具に割れがないか	52
沈下防止板	沈下防止板に割れがないか	52
支柱	支柱は沈下していないか	53
	支柱は腐食していないか	53

2. 発進・走行のしかた

⚠ 注意




1. 前後レバーは、「前進」または「後進」位置に確実に入れてください。
 2. 変速レバーは、「通常ギヤ」または「スーパーLowギヤ」位置に確実に入れてください。
- ※ レバーが確実に入っていないと、ニュートラルの状態になるため、傾斜地ではモノラックが下降し、衝突・脱線・受傷する恐れがあります。

降坂のときもエンジンをかけた状態で運転してください。

- ※ エンジンをかけずに運転すると、ブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなります。
(緊急ブレーキが作動します。)


- ① エンジン台下部ブレーカーを確認する
「ON」状態にする。

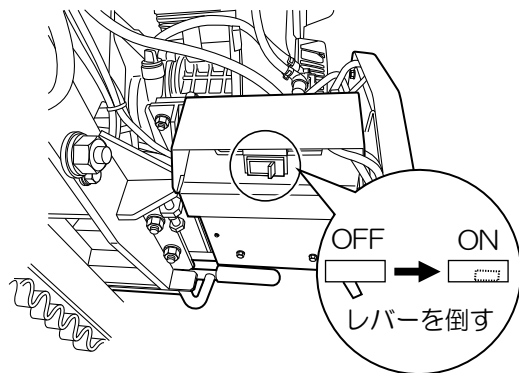


- ② 前後レバーの位置を進行方向に入れます。

- ・ 前進するときは「前進」とします。
- ・ 後進するときは「後進」とします。
- ・ 通常の走行では「通常ギヤ」を使用してください。(分速44m)

※ 700kgを積載する場合は上がり時では「スーパーLowギヤ」を使用し、下り時では「通常ギヤ」に戻して走行してください。

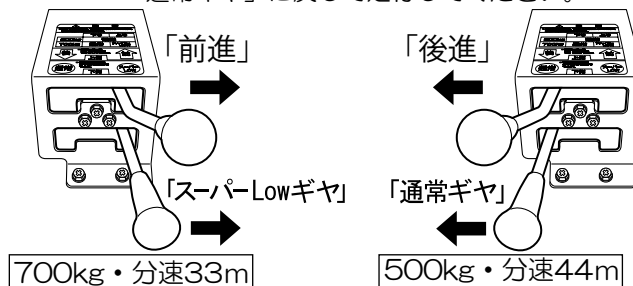


- ③ 走行停止レバーが「停止」位置にあるか確認します。

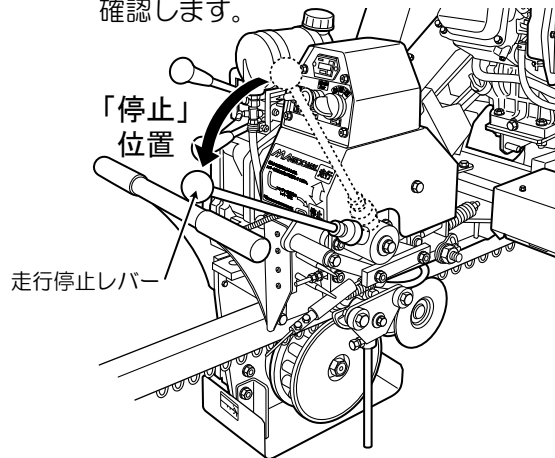


- ④ 乗用台車の非常用駐停車ブレーキレバーが「走行位置にあるか確認します。」

(乗用型のみ)

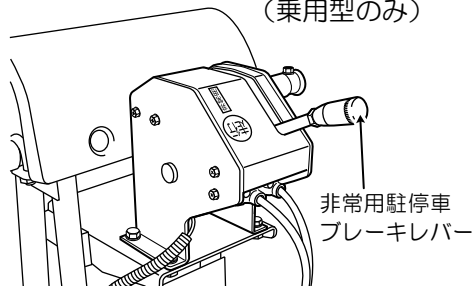


- ⑤ エンジンの燃料コックを「開」位置に

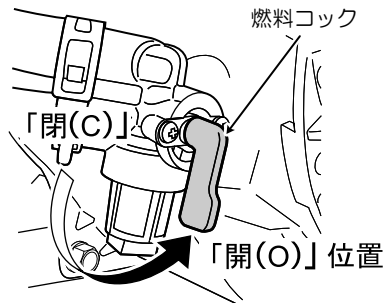

三菱GB-300(PE)

- ⑥ エンジンスイッチキーをキー穴に入れ、コントロールボックスのエンジンスイッチを「始動」にします。エンジンが始動したら、エンジンスイッチを「運転」の位置に戻して3～5分間暖気運転を行います。

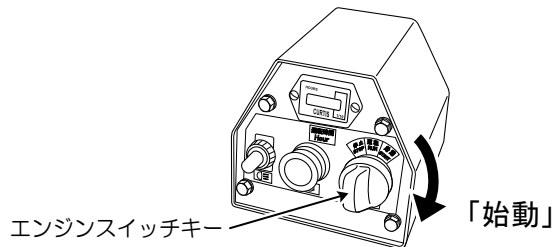


👉 エンジンが冷えているとき

- (1) チョークを「閉」位置にします。
- (2) コントロールボックス「始動」にします。
- (3) エンジンが始動してアイドルリングが安定したらチョークを「開」位置に戻します。


👉 チョーク位置「閉」でエンジンが始動後停止したとき

- (1) チョークを「開」位置に戻します。
- (2) コントロールボックスのエンジンスイッチを「始動」にします。

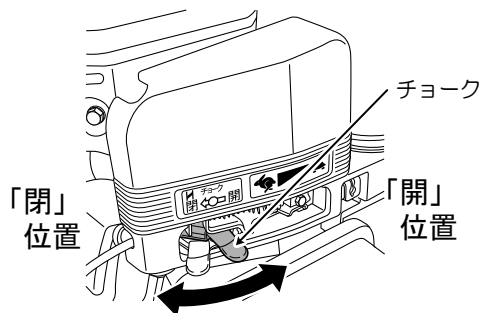

👉 バッテリーが上がリ、セルスターターが回らないとき

- (1) リコイルスターターグリップを引いて、エンジンを始動させます。
エンジンが始動したら、リコイルスターターグリップをゆっくり戻してください。

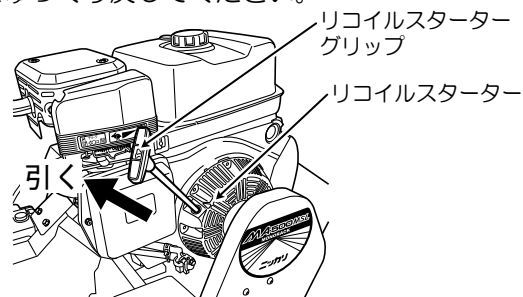

▶▶ 重要

- ・リコイルスターターグリップを引くときはスターターロープを全部引ききらないでください。(ロープが切れる原因になります。)
- ・リコイルスターターグリップを戻すときはスターターロープをゆっくり戻してください。(内部のスプリングが切れたり外れたりします。)
- ・バッテリーの点検をしてください。

- ⑦ エンジンが始動したら、乗用台車に乗ります。（乗用型のみ）
運転者が乗用台車に乗ったままだでもエンジンを始動できます。
（乗用型のみ）

- ⑧ 軌道内に人がいないことを確認します。

！ 警告



軌道内に人を入れないでください。

※ 特に子供には注意してください。
思わぬ事故の原因となります。


- ⑨ 牽引車の走行停止レバーのにぎりを引きながら「走行」位置に入れます。

！ 警告



エンジン停止状態で、走行停止レバーを「走行」位置に入れないでください。

※ エンジン停止状態で走行停止レバーを「走行」位置にすると、駐停車ブレーキが解除され下降します。

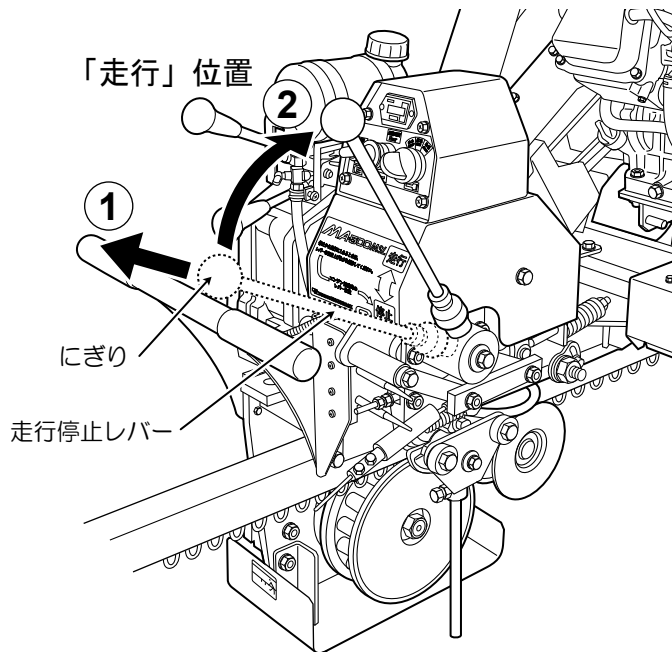

3. 停止のしかた(通常時)

- 1 停止するときは、牽引車の走行停止レバーを手前に倒して「停止」位置に入れます。

⚠ 注意



乗用台車の非常用駐停車ブレーキレバーで停止させないでください。

※ 非常用駐停車ブレーキを常用していると、連結部が変形・破損する恐れがあります。

⚠ 注意





牽引車を停止後、前後レバー、変速ギヤを中間位置にしたままにしないでください。


※ 中間位置の状態で走行停止レバーを「走行」位置にすると、傾斜地でモノラックが下降し、衝突・脱線・受傷する恐れがあります。

- 2 牽引車が停止したことを確認したら、その場所で次の進行方向に行くよう、前後レバーを「前進」または「後進」位置に確実に入れます。また積載量に応じて変速レバーを切り替えてください。

※ 下り時は積載量に関わらず必ず「通常ギヤ」を使用してください。下り時に「スーパー Lowギヤ」を使用するとエンジンが高回転となり機械が破損する恐れがあります。

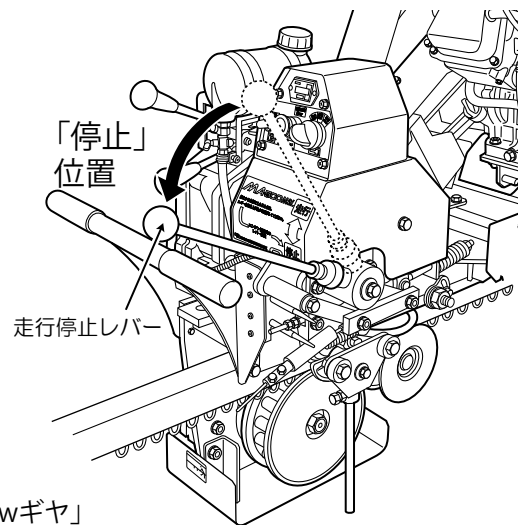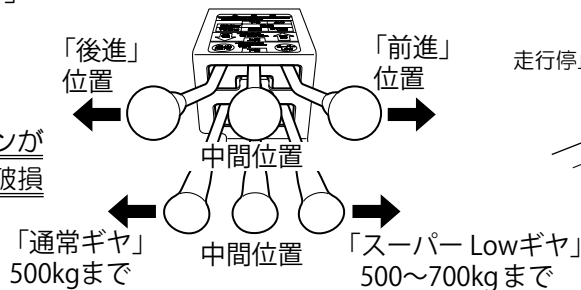

- ③ エンジンを停止するときは、エンジンスイッチを「切」位置にします。

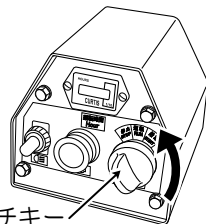

エンジンスイッチキー

⚠ 危険



作業が終えモノラックを使用しない時は、必ずエンジンスイッチを「切」に入れ、エンジンスイッチキーを外して下さい。


※ 無断（勝手）に使用され、事故が起きる恐れがあります。

※ バッテリ上りの原因となります。

4. 非常時の対処のしかた(乗用型のみ)

何らかの原因で牽引車側のブレーキが効かないなど、走行速度が異常に速くなったりして危険であると判断したとき、以下の対処をしてください。

- ① 乗用台車の非常用駐停車ブレーキレバーを手前に引き「停止」位置にします。
乗用台車のブレーキ機構が働き、機械およびエンジンが停止します。
- ② 注意して降車します。
- ③ レールに歯止めをして機械を完全に固定します。
- ④ 最寄りの販売店に、機械の点検を依頼してください。

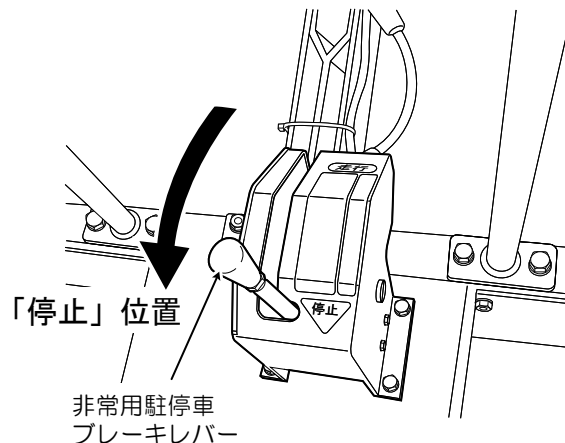

Ⅳ. 点検と保守管理 (点検時期は整備手帳参照のこと)

⚠ 警告



室内や換気の悪いところで運転しないでください。

※ 守らないと、排ガスで中毒になる恐れがあります。

⚠ 注意



エンジン停止直後、マフラーには触らないでください。

※ マフラーが高温になっているため、触れるとやけどする恐れがあります。



点検・整備は、エンジンを停止して、エンジンが十分に冷えたことを確認して行ってください。

※ エンジンの高熱部に触れると、やけどする恐れがあります。

点検・整備は、レールが水平な場所で行ってください。

万が一、傾斜したところで行うときには、ロープなどで固定するか、レールのラックに鉄棒などで歯止めして、完全に固定してください。

また、必ずエンジンは停止し、走行停止レバーを停止位置にして作業を行ってください。

※ 守らないと、モノラックが動き出し、受傷する恐れがあります。

Ⅳ

1. 燃料について

⚠ 危険



燃料口に火気を近づけないでください。

※ 守らないと、火災・爆発の恐れがあります。

⚠ 警告



エンジンをかけたまま燃料を補給しないでください。エンジンが十分に冷えた状態で燃料を補給してください。

※ 守らないと、燃料に引火し、火災・爆発・やけどの恐れがあります。

⚠ 注意



燃料は給油口上面より指定の位置以上、補給しないでください。
また、補給するとき燃料がこぼれたら、こぼれた燃料を拭き取り、十分気化させてからエンジンを始動してください。

※ 燃料に引火し、火災・爆発の恐れがあります。



古い燃料は使用しないでください。
※ 守らないと、エンジンが不調になったり、故障する恐れがあります。

⚠ 注意



燃料キャップはしっかり締め付けてください。
※ しっかり締め付けていないと、勾配で燃料が漏れ引火し、火災・爆発の恐れがあります。

燃料ホースに亀裂が入っていないか確認してください。


※ 燃料ホースに亀裂が入っていると、燃料が漏れ、タバコの火などで引火し、火災・受傷の恐れがあります。

■ 燃料の点検・補給(作業前)

走行前に、燃料タンクに燃料が入っていることを確かめてください。

- ① エンジンが水平な状態で、行ってください。
- ② タンク上部の燃料ゲージより、燃料の量を確認します。
- ③ 燃料が下限より低いときは、給油口より補給します。

エンジン	三菱GB300(P E)
燃料の種類	自動車用無鉛ガソリン
燃料の量	6.0リットル

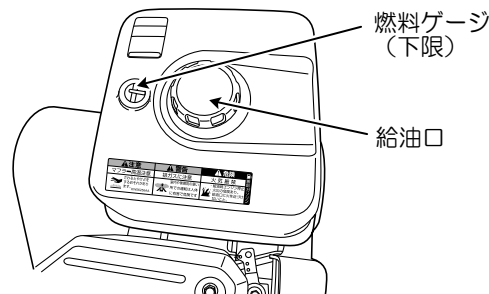

三菱 GB-300(PE)

2. 牽引車ミッションオイルについて

⚠ 警告



エンジンをかけたままオイルを補給しないでください。

※ 守らないと、オイルに引火し、火災・爆発・やけどの恐れがあります。




交換後のミッションオイルは、専門の産廃業者に廃棄を依頼してください。

※ 適切に処理しないと、環境を汚染します。

■ オイルの点検・補給(作業前)

- ① 牽引車を水平な位置にします。
- ② オイルゲージボルトを外し、オイルの量を確認します。
オイルが穴部まであれば適量です。
- ③ オイルが不足しているときは、ミッションオイル給油口より補給します。

ミッションオイル給油口

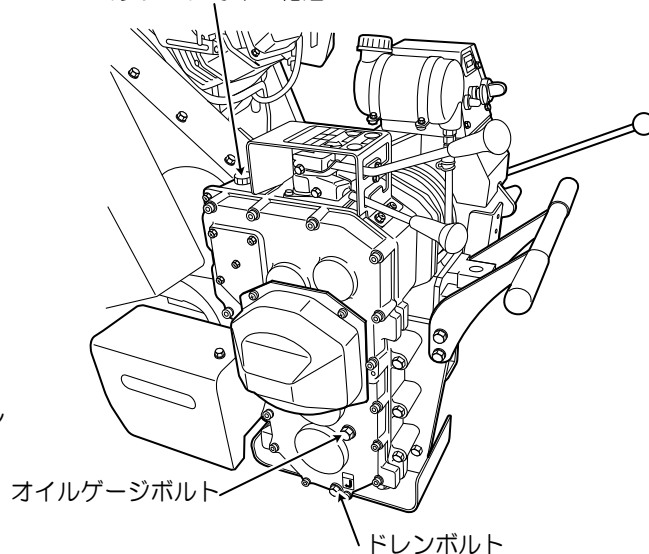

■ オイルの交換


▶▶ 重要

はじめて機械を使うときは、約 10 時間運転したらオイル交換をしてください。

- ① ミッションケースの下側についているドレンボルトを外します。
- ② オイルを抜き取ります。(オイルパンで受けてください。)
- ③ ドレンボルトを取り付けてから、ベルトカバーを外しミッションオイル給油口より新しいオイルを補給します。

その後は、1 年ごとにオイルを交換してください。

ミッションオイル給油口

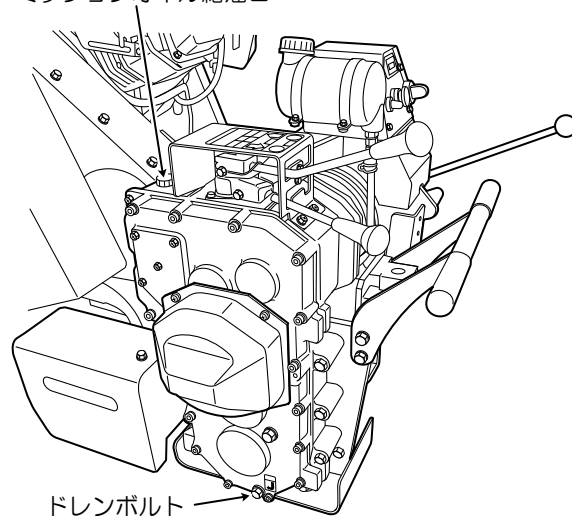

ドレンボルト

オイルの種類	ギヤオイル #90
オイルの量	1.5 ± 0.1 リットル

3. 乗用台車ミッションオイルについて （乗用型のみ）

⚠ 警告



エンジンをかけたままオイルを補給しないでください。

※ 守らないと、オイルに引火し、火災・爆発・やけどの恐れがあります。



交換後のミッションオイルは、専門の産廃業者に廃棄を依頼してください。

※ 適切に処理しないと、環境を汚染します。

■ オイルの点検・補給（作業前）


- 1 乗用台車を水平な位置にします。
- 2 オイルゲージボルトを外し、オイルの量を確認します。
オイルが穴部まであれば適量です。
- 3 オイルが不足しているときは、ミッションオイル給油口より補給します。

■ オイルの交換

▶▶ 重要

はじめて機械を使うときは、約 10 時間運転したらオイル交換をしてください。

- 1 ミッションケースの下側についているドレンボルトを外します。
- 2 オイルを抜き取ります。（オイルパンで受けてください。）
- 3 ドレンボルトを取り付けてから、ミッションオイル給油口より新しいオイルを補給します。
その後は、1 年ごとにオイルを交換してください。

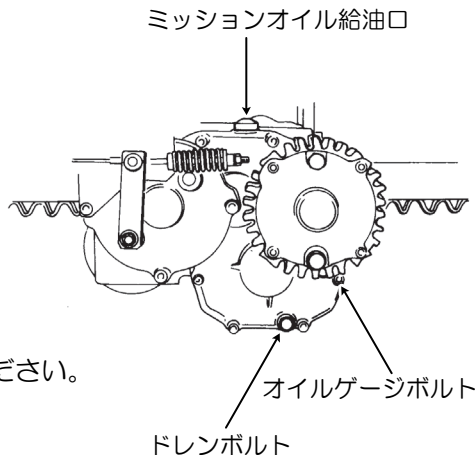

オイルの種類	ギヤオイル #90
オイルの量	0.3 ± 0.1 リットル

4. 駆動輪（牽引車）オイルについて

⚠ 警告



エンジンをかけたままオイルを補給しないでください。必ずエンジンが十分に冷えた状態で行ってください。

※ 守らないと、オイルに引火し、火災・爆発・やけどの恐れがあります。


■ オイルの点検・補給（作業前）

機械を使用する前に、オイルの点検を行ってください。

- 1 牽引車を水平な位置にします。
- 2 駆動輪オイルタンク上部の給油口より、オイルの量を確認します。
- 3 オイルが不足しているときは、駆動輪オイルタンク給油口より補給します。

▶▶ 重要

- ・ はじめて機械を使うときは、レール全線にオイルを滴下してください。
その後は 1 ヶ月ごとにレール全線にオイルを滴下してください。
- ・ 機械を走行する直前にコックを開いてください。（横位置）
- ・ 走行しないときは、必ずコックを閉じてください。（縦位置）

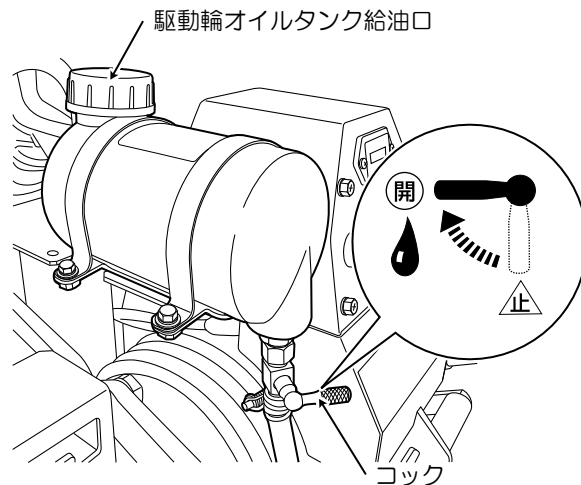

オイルの種類

ギヤオイル、
チェーンオイル

5. エンジンオイルについて

⚠ 警告



エンジンをかけたままオイルを補給しないでください。必ずエンジンが十分に冷えた状態で行ってください。

※ 守らないと、オイルに引火し、火災・爆発・やけどの恐れがあります。



交換後のオイルは、専門の産廃業者に廃棄を依頼してください。

※ 適切に処理しないと、環境を汚染します。

■ オイルアラート(焼付防止エンジン自動停止装置)

⚠ 注意



エンジンオイルが不足すると、

※ エンジンが自動的に停止します。

エンジンオイルが不足したままでは始動しません。エンジンオイルを補給すると、オイルアラートが解除されます。

■ 初回のオイル給油

▶▶ 重要

はじめて機械を使うときは、必ず右記のオイルを規定量入れてください。

オイルの種類	API 分類 SE、SF 級相当の SAE10W-30 エンジンオイル
オイルの量	1.1リットル


■ オイルの点検・補給(作業前)

エンジンが水平状態で行ってください。

- ① オイルフィラキャップを外し、オイルの量を確認します。
オイルが口元まであれば適量です。
- ② オイルが口元までないときは、給油口よりエンジンオイルを補給します。

▶▶ 重要

4 サイクルエンジンの性質上、エンジンオイルは非常に大切なものです。作業前に必ず点検を行ってください。

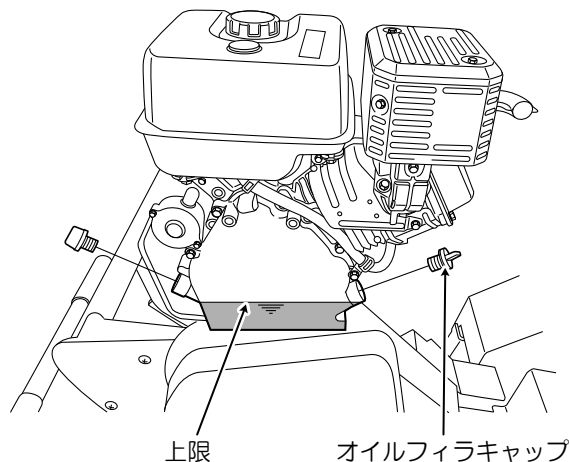


■ オイルの交換

▶▶ 重要

はじめて機械を使うときは、約 10 時間運転 したらエンジンオイル交換をしてください。

- ① オイルドレンボルトを外します。
- ② 汚れたオイルを抜き取ります。
(オイルパンで受けてください。)
- ③ オイルドレンボルトを確実に締め付けてから、給油口よりきれいなエンジンオイルを補給します。
その後は、50 時間運転ごと に交換してください。

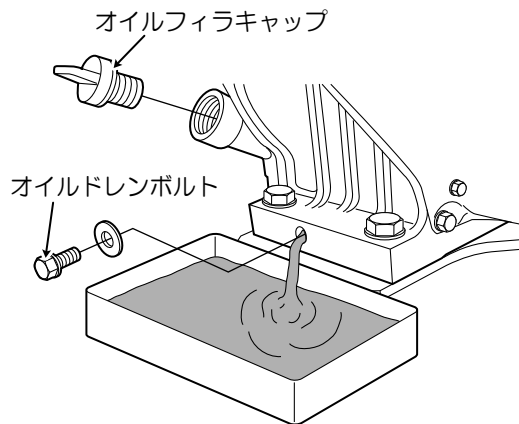

6. バッテリーについて

⚠ 危険



バッテリー、バッテリー液は小児の手の届くところに置かないでください。

※ 誤って触ると、バッテリーが引火爆発したり、バッテリー液による失明、やけどの恐れがあります。

バッテリーの近くでは、火気を取り扱わないでください。

※ バッテリーに火気を近づけると、バッテリーが引火爆発し、受傷する恐れがあります。

バッテリーをモノラックに取り付けたまま、注液しないでください。

※ 守らないと、バッテリー液がこぼれ、手、皮膚、衣類に付着し、やけどの恐れがあります。

バッテリーケーブルは、プラスとマイナスを逆に接続しないでください。

※ プラスとマイナスを逆に接続すると、機械が破損、焼損したり、引火爆発や火災により受傷する恐れがあります。



バッテリー液が手、皮膚、衣服についたときは、速やかに多量の水で洗い流してください。

※ バッテリー液が手、皮膚、衣服に付着すると、やけどの恐れがあります。

⚠ 危険



バッテリー液は腐食性の強い希硫酸（劇物）です。

取扱いには十分注意してください。

※ 守らないと、引火爆発したり、やけど・失明など受傷する恐れがあります。



バッテリー液が目に入ったときは、直ちに多量の水で約 15 分間洗眼し、専門医の治療を受けてください。

※ バッテリー液が目に入ると、失明の恐れがあります。

バッテリー液を口に入れたり飲み込んだりしたときは、多量の水でうがいをし、多量の水または牛乳を飲み、専門医の治療を受けてください。

※ バッテリー液を口に入れたり飲み込んだりすると、受傷します。



劣化したバッテリーは、専門の産廃業者に廃棄を依頼してください。

※ 適切に処理しないと、環境を汚染します。

■ 初回のバッテリー液注液

▶▶ 重要

はじめて液なしバッテリーを使う前には、バッテリー液をバッテリー本体にある上部ラインまで入れてください。

⚠ 注意



はじめてバッテリーを使う前には、水平なところに置き、バッテリー液を規定量入れてください。

※ 守らないと、バッテリー液の過不足でバッテリーが故障する恐れがあります。
また、バッテリー液が漏れて体に付着し、受傷する恐れがあります。

■ バッテリー取り付け

バッテリーは 12V-18AH 以上の容量を使用してください。
バッテリーは、右記を推奨します。

JIS 型式

32A19L、34A19L


⚠ 危険



バッテリーケーブルは、プラスとマイナスを逆に接続しないでください。

※ プラスとマイナスを逆に接続すると、機械が破損、焼損したり、引火爆発や火災により受傷する恐れがあります。

- ① バッテリーカバーのボルト2本をゆるめバッテリーカバーを外します。
- ② バッテリー押え金具をスナップピンと蝶ナットをゆるめ外しバッテリーを外します。
- ③ バッテリーの配線は確実に行います。接続時はプラス側から接続し、取り外す際はマイナス側から外します。
- ④ バッテリー端子はグリースなどで保護し、プラス側はカバーを確実にかぶせます。
- ⑤ バッテリーは振動などで動かないように、機体の取り付け台に確実に固定します。
- ⑥ バッテリー押え金具、バッテリーカバーを元どおりに取り付けます。

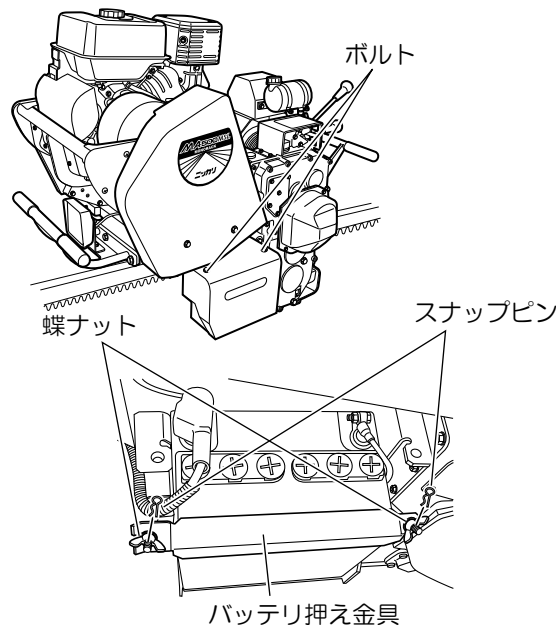

■ エンジンの始動

- ① 取り付けが完了したら、エンジンを始動させてください。
- ② 始動は 5 秒以内とし、1 回で始動しない場合は、10 秒位休止してから再びエンジンを始動してください。

▶▶ 重 要

この操作を数回行っても始動しない場合は、エンジンに異常があると考えられますので調べてください。

■ バッテリー液の点検・補給(作業前)

⚠ 危 険



バッテリー液の液面が下限 (LOWER) ライン以下では使用しないでください。
※ 爆発の原因となります。




バッテリー液は腐食性の強い希硫酸 (劇物) です。取扱いには十分注意してください。
※ 守らないと、引火爆発したり、やけど・失明など受傷する恐れがあります

- ① バッテリー液の液面が下限 (LOWER) ラインに近づいていたら、キャップを外して各槽ともバッテリー補充液 (蒸留水) を上限 (UPPER) ラインまで補給します。
- ② 補給後は、キャップを確実に締め付けます。

■ バッテリーの長期保管

バッテリーを長時間放置すると、自己放電し充電を行っても元の性能には戻らない場合があります。長時間使用しない場合は、ブレーカーを起こし「OFF」状態にした後、1～2か月に1回の充電を実施してください。

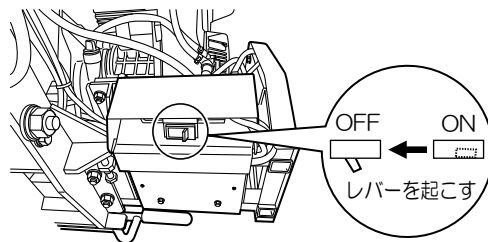

7. レール、支柱について

⚠ 警告



レール、支柱に異常があったときは、使用しないでください。
修理、整備を行ってください。場合によっては、販売店に点検・修理を依頼してください。
※ 守らないと、思わぬ事故により受傷したり、モノラックが破損する恐れがあります。


以下のことを確認してください。

- (1) レール支持ボルト、ナットのゆるみ、支持金具や沈下防止板の割れはないか。


⇒ レール支持ボルト、ナットのゆるみ、支持金具や沈下防止板の割れがあるときは、修理してください。

- (2) ストッパー受けは作動するか。

⇒ ストッパー受けが作動しないときは、新品と交換してください。

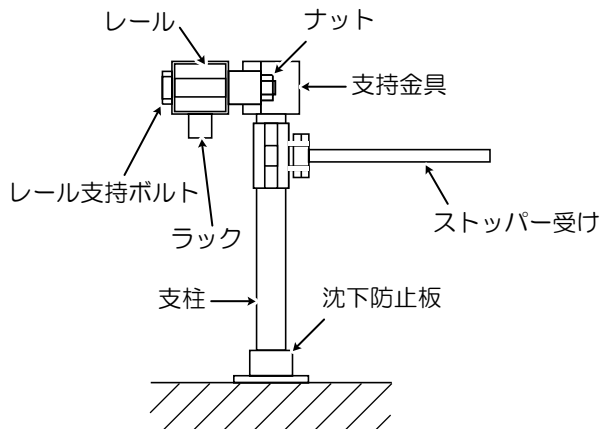

- (3) 支柱が沈下していないか。
⇒ 支柱が沈下しているときは、沈下防止板の下部をセメントで補強してください。
- (4) レール、支柱が腐食していないか。
⇒ レール、支柱が腐食しているときは、新品と交換してください。

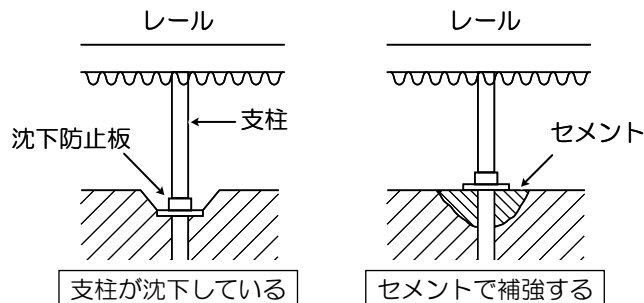

8. フレームについて


⚠ 警告



フレームに異常があったときは、使用しないでください。
修理、整備を行ってください。場合によっては、販売店に点検・修理を依頼してください。
※ 守らないと、思わぬ事故により受傷したり、モノラックが破損する恐れがあります。

以下のことを確認してください。

- (1) 牽引車、乗用台車、荷物台車のフレームに変形がないか。
⇒ 牽引車、乗用台車、荷物台車のフレームが変形しているときは、修理するか新品と交換してください。

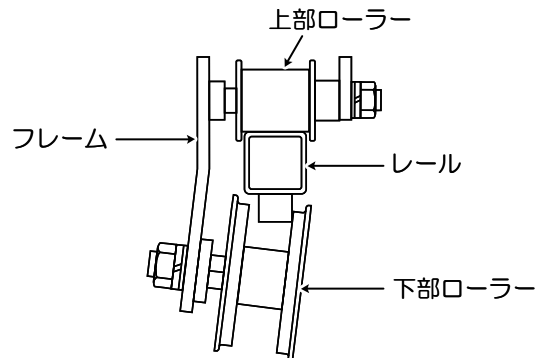

9. 連結部について

⚠ 危険



連結部に異常があったときは、使用しないでください。

修理、整備を行ってください。場合によっては、販売店に点検・修理を依頼してください。

※ 守らないと、思わぬ事故により受傷したり、モノラックが破損する恐れがあります。

以下のことを確認してください。

- (1) 主連結器の溶接部およびその周辺にひび割れがないか。

⇒ 主連結器の溶接部およびその周辺にひび割れがあるときは、すぐに新品と交換してください。

- (2) 主連結器が変形していないか。


⇒ 主連結器が変形しているときは、まず原因を調べ、新品と交換してください。

- (3) 連結ピンがすりへって細くなったり、変形したり、ピン穴が大きくなっていないか。

⇒ 連結ピンがすりへって細くなったり、変形したり、ピン穴が大きくなっているときは、新品と交換してください。

牽引車または乗用台車

荷物台車

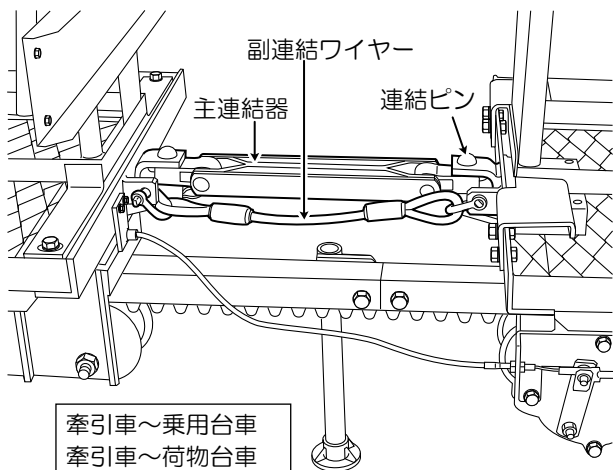

牽引車～乗用台車
牽引車～荷物台車
乗用台車～荷物台車

(4) 主連結器、副連結ワイヤーが完全に連結しているか。


⇒ 主連結器、副連結ワイヤーを完全に連結してください。

(5) 主連結器を接続したときに、ストップスイッチコードを2箇所接続しているか。

⇒ 牽引車側、乗用台車側2箇所のギボシコネクターを接続してください。


▶▶ 重要

ストップスイッチコードは、乗用台車の非常用駐停車ブレーキレバーを引いたときにエンジンを停止させるものです。必ず接続してください。

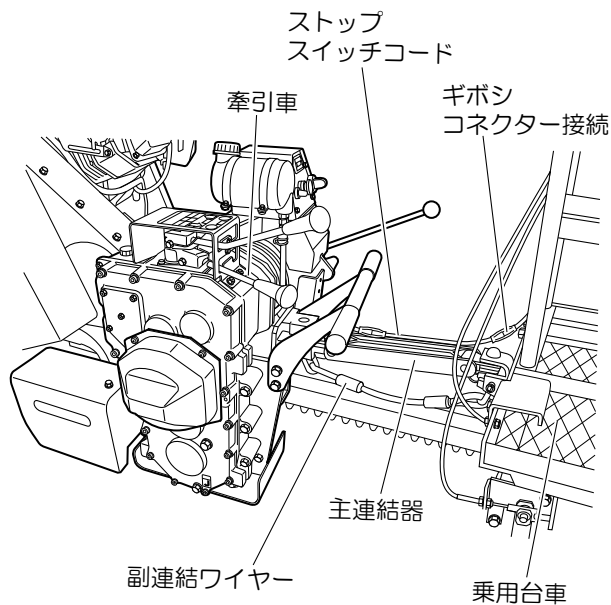


(6) 連結ピンのRピンが破損、または抜けていないか。

⇒ 連結ピンのRピンが破損、または抜けているときは、新品と交換してください。

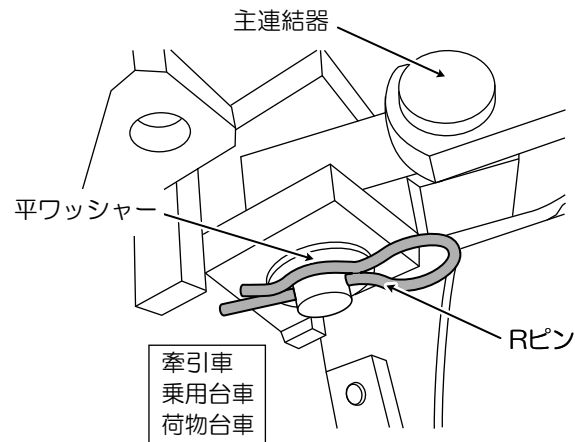

(7) 副連結取付け部シャックルのネジがゆるんでいないか。

⇒ ネジがゆるんでいるときは、確実に締め付けてください。

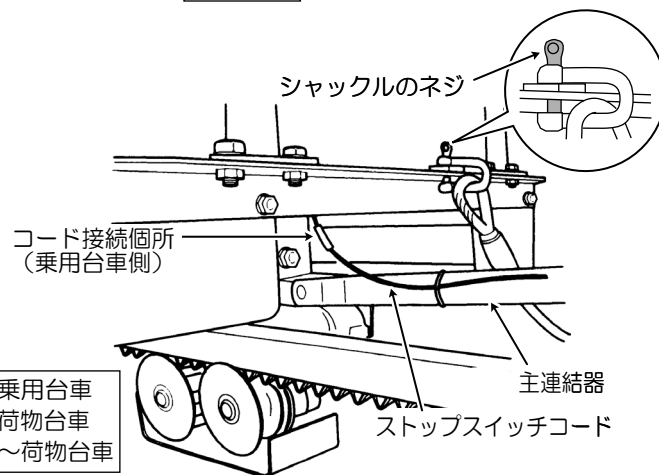

V. 各部の調整

1. ベルト交換および調整

▶▶ 重要

新しいベルトは約 10 時間の使用で初期の伸びが発生するため、**10 時間使用後に必ず**ベルト張り調整を行ってください。

■ ベルト張り調整方法(P61)を参照のこと。

⚠ 警告



各種カバー類を外したまま、使用しないでください。

※ カバー類を外したまま走行すると、手をはさんだり衣類を巻き込んだりして受傷する恐れがあります。

■ ベルト交換

Vベルトがひび割れたり切れたりしているときは、以下の方法でベルト交換をしてください。

- ① モーターカバーのボルト5本をゆるめ、モーターカバーを外します。

⚠ 注意



伸びたり、ひび割れたベルトは使用しないでください。

※ エンジンブレーキが効かなくなります。
(緊急ブレーキが作動します。)




Vベルトは、必ず指定の A-44 RED を使用してください。

※ 標準ベルトを使用すると、切れる恐れがあります。又、2本同時に交換して下さい。



交換後のVベルトは、専門の産廃業者に廃棄を依頼してください。

※ 適切に処理しないと、環境を汚染します。

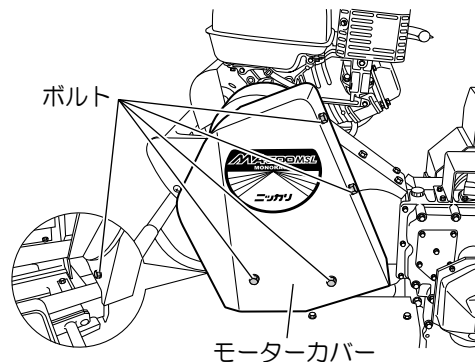


V


- ② モーター回転軸を回しエンジン台を前方に傾けます。

※エンジン台を傾けないとベルトカバーが外れません。


- ③ ベルトカバーのボルト6本をゆるめ、ベルトカバーを外します。

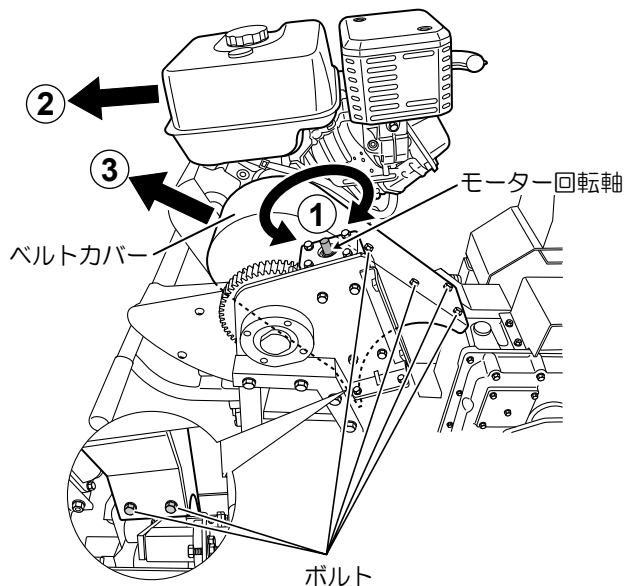


- ④ ベルトテンショナーの取付ボルトと調整ボルトをゆるめベルトテンショナーの張りをゆるめます。

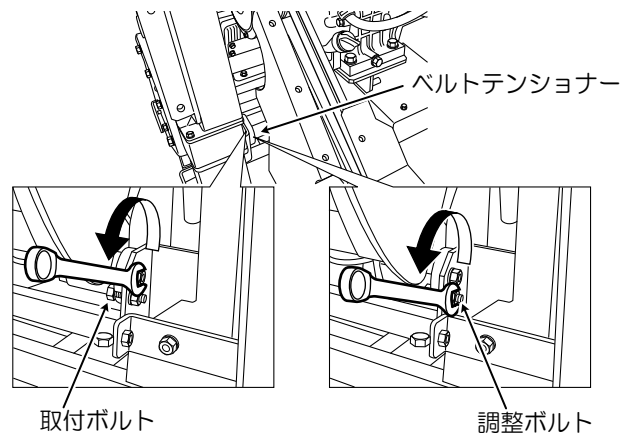

- ⑤ エンジン台フレーム固定ナット4個をゆるめます。

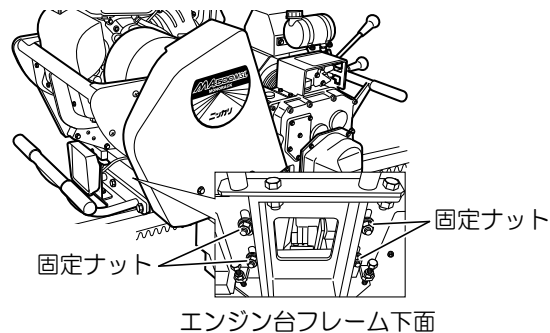

- ⑥ エンジン台のロックナットと前後調整ボルトをゆるめエンジン台を矢印の方向へ動かし、Vベルトを取り外してください。

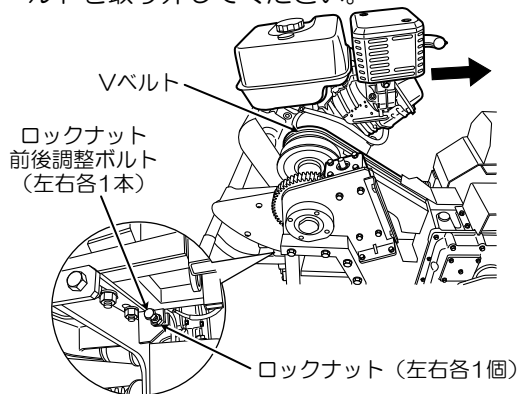


交換後のVベルトは、専門の産廃業者に廃棄を依頼してください。


※ 適切に処理しないと、環境を汚染します。

- ⑦ 新しいVベルトに交換します。

(Vベルト：
A-44 RED2本)

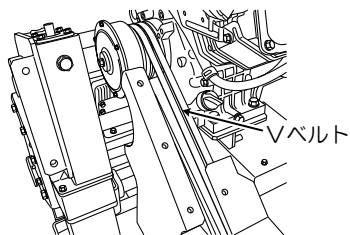


- ⑧ エンジン台フレームの位置が本体フレーム前端より23mmを目安に、前後調整ボルトで調整します。この時ベルトの中央部を指で押して約10mmたわむよう確認して下さい。緩い又は、硬い場合は前後の調整を再度行ってください。前後調整ボルトにて調整し、前後調整ロックナットにて固定します。

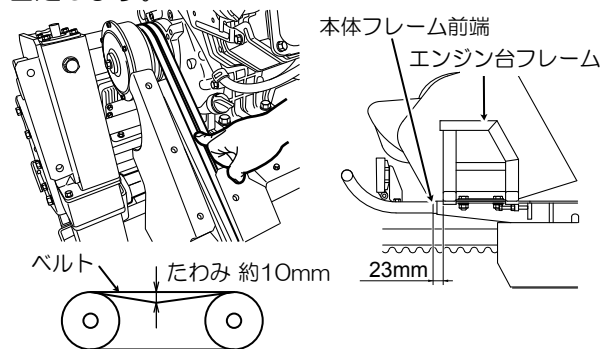

▶▶ 重要


エンジン台フレーム固定ボルトとナットをフレーム同士の平行を取りながら固定します。

エンジン台フレーム下面

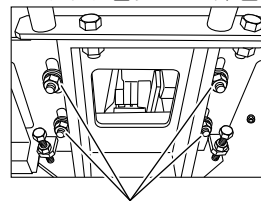


エンジン台フレーム固定ボルトとナット 59

- 9 ベルトテンショナーの調整
 ベルトテンショナーの角軸部を矢印方向へいっぱい回しテンションをかけ同時に調整ボルトを締め込みます次に取付ボルトを締め込みベルトテンショナーの位置を固定します。

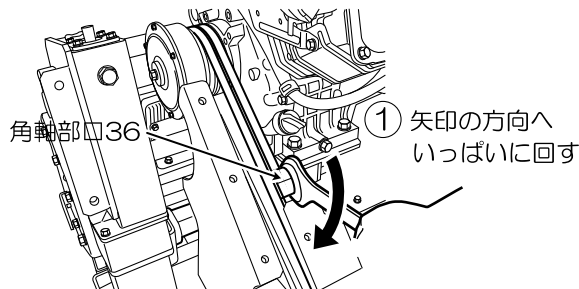


- 3 最後に取付ボルトを締め込み固定する
 2 ①と同時に調整ボルトを締め込む

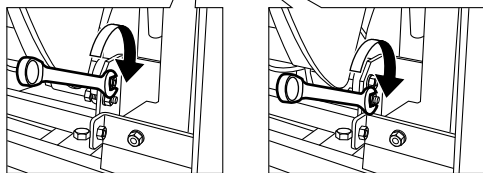

▶▶ 重要

ベルトの張りは、通常の張りの強さに比べ若干強い張りとなります。

- 10 モーターカバーのボルト5本を締め込み固定します。
 11 ベルトカバーを取付け、ボルト6本を締め込み定めます。

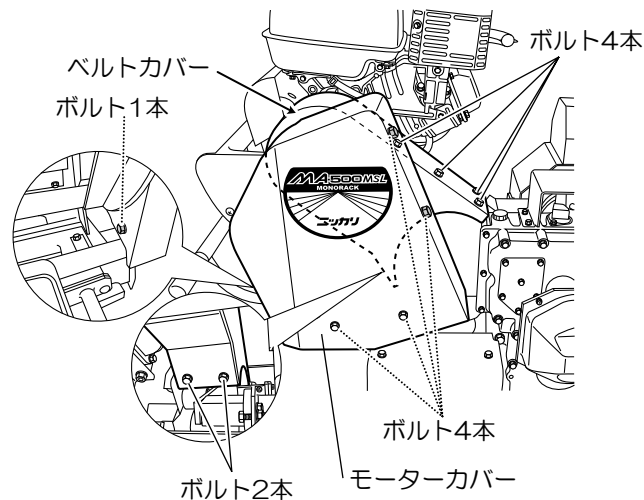

⚠ 警告




外したカバー類は、元どおりに取り付けてください。


※ 守らないと、手をはさんだり衣類を巻き込んだりして受傷する恐れがあります。

■ ベルト張り調整方法



- ① ベルトの張りを指で押さえ確認してください。
たわみ約10mm以上ゆるんでいる場合は
ベルト張り調整を行います。

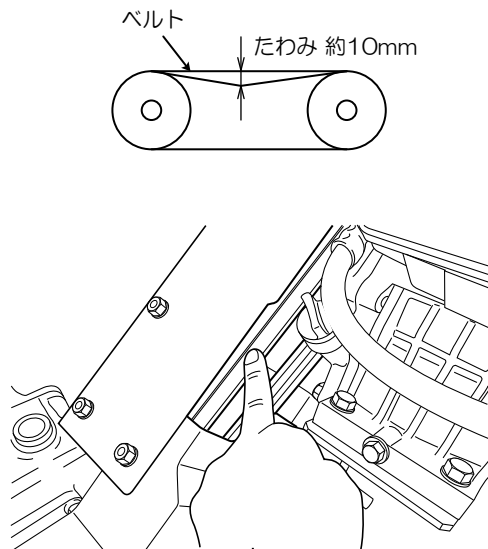

- ② エンジン台フレームの固定ナット4個をゆるめます。

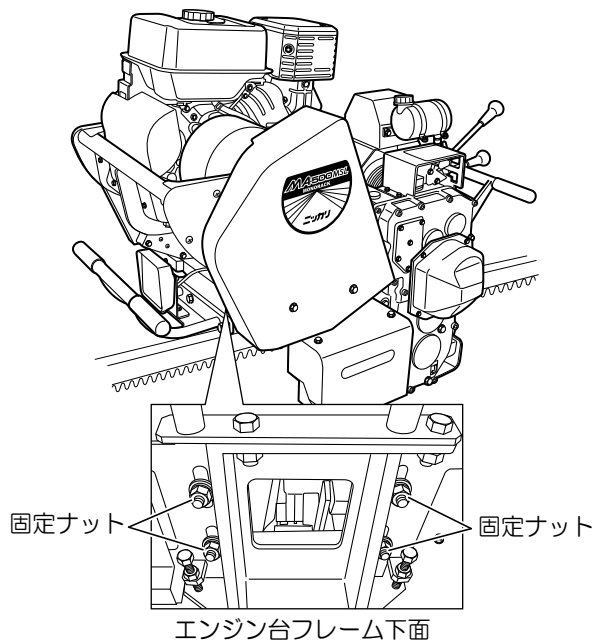


- 3 エンジン台のロックナットと前後調整ボルトを回しエンジン台を矢印の方向へ動かしVベルトの中央部を指で押して約10mmたわむように調整し前後調整ロックナットにて固定します。

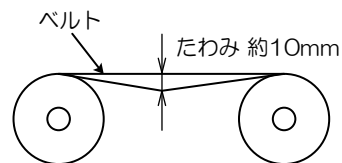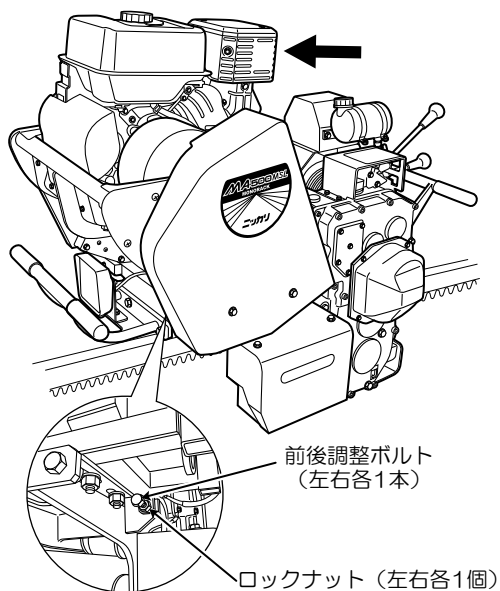

▶▶ 重要

エンジン台フレーム 固定ボルトとナットを
フレーム同士の平行をとりながら固定します。

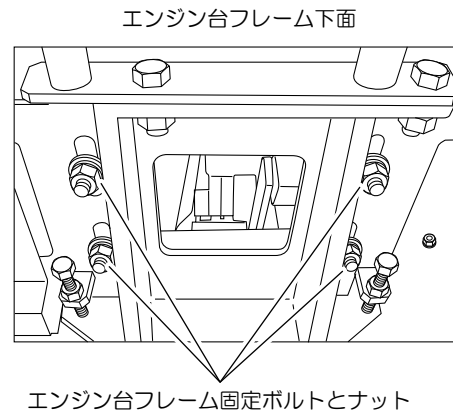


2. 牽引車の駐停車ブレーキの調整


45° の傾斜を非乗用型は700kg、乗用型は5名乗車時で80kgの積荷で降坂するとき、ストップレバーがレールのストッパー受けに当たると約50cmで牽引車が停止するようにあらかじめセットしてあります。

もし、1m以上ずれるときは、次の方法で調整を行ってください。


- ① 調整はレールが水平な所か、できるだけ傾斜が穏やかなところで行う。
- ② 走行停止レバーを倒し、「停止」位置に入れる。
- ③ エンジンを停止し、前後進レバーを「前」または「後」に入れる。
- ④ 機械が動かないようロープなどで固定するかラック歯止めをして完全に固定する。
- ⑤ ロッド調整ナットをゆるめ、スキマ寸法を大きくする。

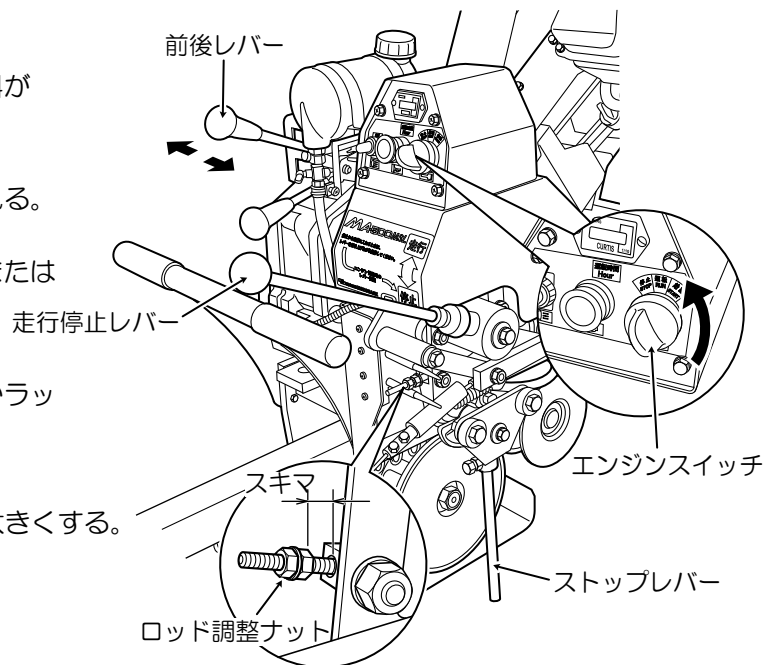

- ⑥ ブレーキ調整ナットを1～2山ねじ込む。
(スプリング長を短くする)

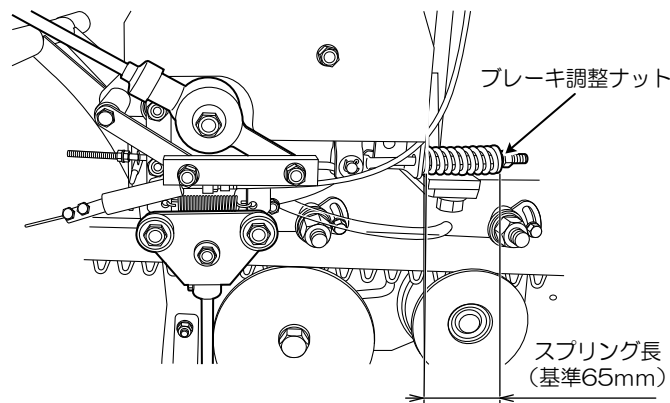

- ⑦ ロッド調整ナットとロッド取付ボルトの
隙間を15～16mmにして、ロッド調整
ナットを固定する。

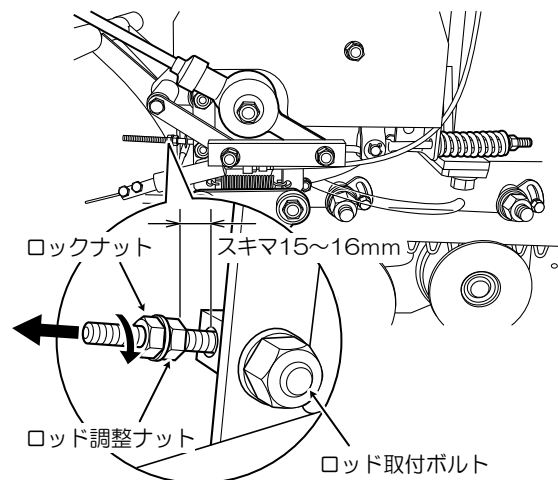

ロッドを手で軽く引張った状態でスキマ寸法を確認

⚠ 警告



以上の方法でも調整できないときは、最寄りの販売店に点検調整を依頼してください。

※ 守らないと、事故が発生し受傷する恐れがあります。

3. ローラー調整

警告



牽引車、乗用台車、荷物台車の各ローラーとレールの隙間が1mm以上あるときは、走行しないでください。

※ 1mm以上あると、モノラックが左右にゆれて不安定になるため、脱線し受傷する恐れがあります。

注意



ローラーの調整は水平な場所で行ってください。

※ 傾斜した場所で行うと、受傷する恐れがあります。

注意



ローラーの調整の際、ローラー軸が錆びているときは、潤滑油をさすか、錆落として錆を落としてください。

※ 錆びたまま無理に回転させると、工具が滑り手を受傷する恐れがあります。



回転しないローラーがあった場合は、最寄りの販売店に、修理または交換依頼をしてください。

※ 回転しないローラーのまま走行すると、ローラーが破損する恐れがあります。

■ 牽引車(前部および後部ローラー)

上部ローラーで隙間の調整を行ってください。



- ① ナットをゆるめます。
- ② 調整ボルトをゆるめます。
- ③ スパナかけにスパナをかけてローラー軸を回します。
- ④ 隙間が 1mm になるように調整します。
- ⑤ 調整ボルトを締めます。
- ⑥ ナットを締めます。

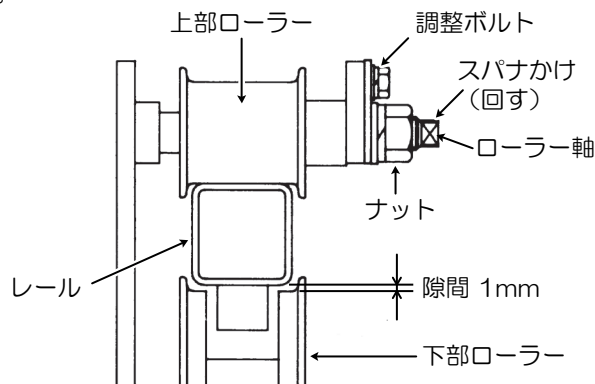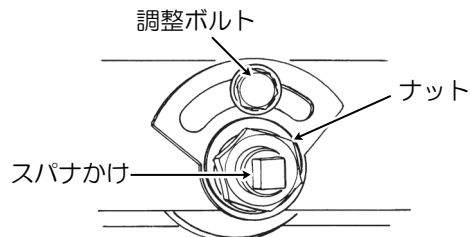

■ 乗用台車・ブレーキ付ローラー

・ 次の方法で隙間の調整を行ってください。


- ① ナットをゆるめる。
- ② 調整ボルトをゆるめる。
- ③ スパナかけにスパナをかけてローラー軸を回す。
- ④ 隙間が1mm になるように調整する。
- ⑤ 調整ボルトを締める。
- ⑥ ナットを締める。

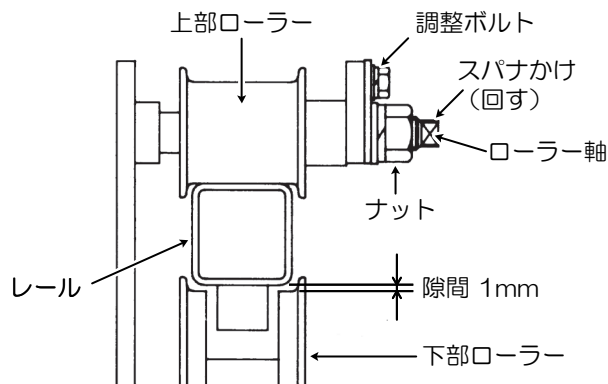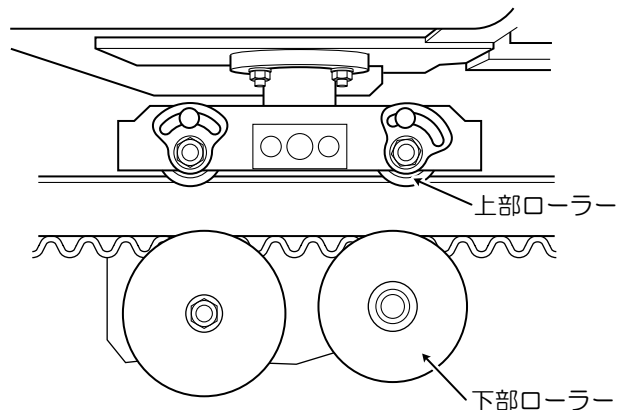

■ 乗用台車・ブレーキなしローラー

・次の方法で隙間の調整を行ってください。

- ① ナットをゆるめる。
- ② スパナかけにスパナをかけてローラー軸を回す。
- ③ 隙間が1mmになるように調整する。
- ④ スパナかけにスパナをかけてローラー軸が回らないようにしてナットを締める。

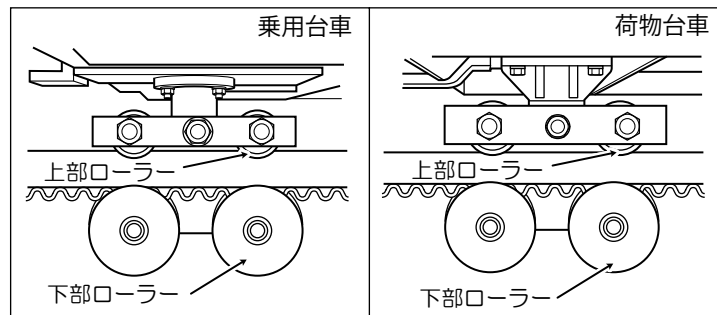


注意

ローラーの回転しないものがありましたら、修理するか新品と交換してください。

■ 荷物台車

・前部、後部とも下側のローラーで次の方法で隙間の調整を行ってください。

- ① ナットをゆるめる。
- ② スパナかけにスパナをかけてローラー軸を回す。
- ③ 隙間が1mmになるように調整する。
- ④ スパナかけにスパナをかけてローラー軸が回らないようにしてナットを締める。

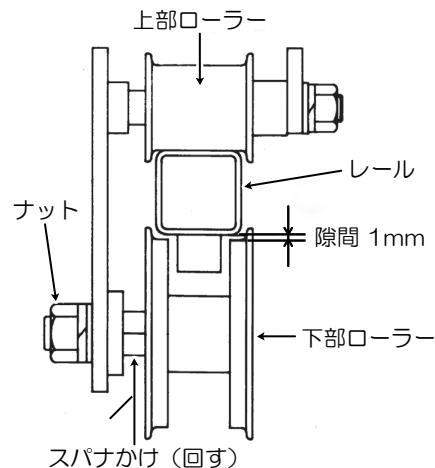

VI. 異常時の対応

1. 異常時とは

- ・正しい始動操作を行っているのに、エンジンが始動しないとき
- ・機械がレールから脱線したとき
- ・機械が石や木などに衝突して壊れたとき
- ・正しい操作を行っているのに、機械が走行しないとき
- ・正しい操作を行っているのに、機械が駐停車しないとき
- ・緊急ブレーキが作動したとき
- ・非常用駐停車ブレーキレバーを引いたとき（乗用型のみ）
- ・走行中、機械のどこからか異音や悪臭（こげくさい）が発生しているとき
- ・通常の走行時より、機械の揺れや振動が明らかに大きくなり危険を感じたとき

2. 対応

警告



異常だと思ったら絶対に使用しないでください。

※ 思わぬ事態により、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
軽傷または物的損害の発生する頻度が高いことが想定されます。

- ・機械の操作をやめて、エンジンを止めてください。（非乗用型のみ）
- ・機械の運転をやめて、安全に降車して、エンジンを止めてください。（乗用型のみ）
- ・ただちに販売店に連絡して、点検整備してもらってください。

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

所有者

住 所

TEL

販売店

住 所

TEL



株式会社 **ニッカリ**

本 社
モノラック部
東日本営業所
東日本
機材センター
九州営業所
西大寺事業所

〒 703-8228	岡山市中区乙多見 482-1	TEL. 086 (279) 1291	FAX. 086 (279) 1437
〒 703-8228	岡山市中区乙多見 482-1	TEL. 086 (279) 1291	FAX. 086 (279) 1437
〒 330-0811	さいたま市北区吉野町 1-389-9	TEL. 048 (664) 5771	FAX. 048 (666) 3790
〒 020-0713	岩手県岩手郡滝沢村 滝沢字柳沢1436-2	TEL. 019 (688) 7140	FAX. 019 (688) 7127
〒 839-0863	久留米市国分町二ノ江 1172-4	TEL. 0942 (21) 9718	FAX. 0942 (21) 1676
〒 704-8125	岡山市東区西大寺川口 465-1	TEL. 086 (943) 0051	FAX. 086 (943) 0405

ホームページ : <http://www.nikkari.co.jp/> E-mail : monorack@nikkari.info