



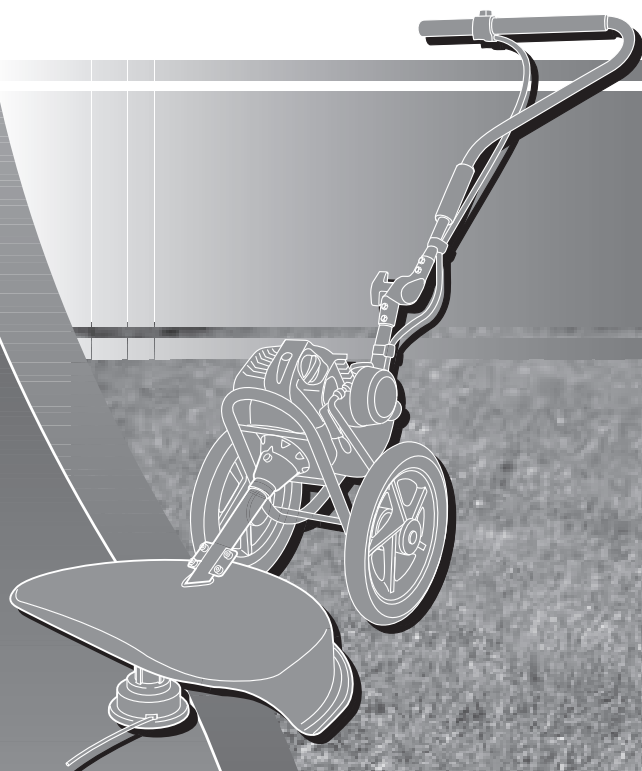
NIKKARI CO., LTD.

株式会社

**ニッカリ**

**ニッカリ**

**モップ式（車輪付）草刈機**



**取扱説明書**

**MP-263  
MP-331**



このたびは、モップ式草刈機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。



ご使用前に必ずこの取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。



取扱説明書は大切に保管してください。

# 目次

重要なお知らせ .....	1
本体と付属品・添付品 .....	2
<b>1. 安全上の注意</b>	
1.1 警告表示について .....	3
1.2 警告表示マーク .....	4
1.3 安全にご使用いただくために .....	5
<b>2. 各部のなまえ</b>	
.....	12
<b>3. 組立て</b>	
3.1 本機の取り付けと調節 .....	13
<b>4. 始業前点検と試運転</b>	
4.1 定期点検表と注意事項 .....	15
4.2 始業前点検 .....	15
4.3 試運転と調整 .....	18
<b>5. 移動と作業前準備</b>	
5.1 移動するとき .....	19
5.2 作業時の服装 .....	19
<b>6. 運転方法</b>	
6.1 始動のしかた .....	20
6.2 停止のしかた .....	22
<b>7. 操作方法</b>	
.....	23
<b>8. 作業終了後</b>	
.....	25
<b>9. 点検整備</b>	
9.1 定期点検表と注意事項 .....	26
9.2 10 時間毎点検 .....	27
9.3 20 時間毎点検 .....	28
9.4 50 時間毎点検 .....	29
<b>10. 保管</b>	
10.1 日常の保管 .....	30
10.2 長期保管 .....	30
<b>11. 故障と対策</b>	
.....	31
<b>12. 付表</b>	
12.1 主要諸元 .....	32
<b>13. 保証とアフターサービス</b>	
.....	34



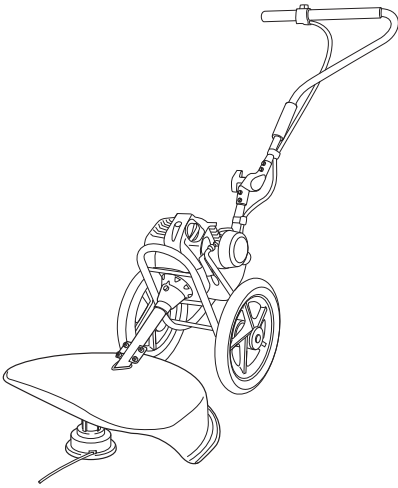
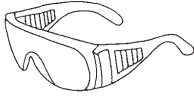
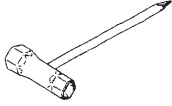

## 重要なお知らせ

- 本製品は、草刈作業のみに使用してください。改造や使用目的以外の作業はしないでください。改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、メーカー保証の対象外になります。また、部品は必ず純正部品を使用してください。
- 本書は、MP263、MP331の2機種を共用して説明しています。
- 機種によって使える機能や操作が一部異なります。本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は、取扱い上の注意事項および製品の使用方法について記載しております。ご使用前には必ず熟知するまでお読みいただき、正しくご使用ください。
- ご使用后、必ず製品と一緒に、この取扱説明書も保管し、分からないことがあった場合等、内容を確認してください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかにご購入先にご注文ください。
- この刈払機は、国内での使用を前提にしています。したがって、海外諸国での安全規格等の適用・認定等は実施していません。この刈払機を国外へ持ち出した場合に当該国での使用に対し、事故等による補償等の問題が発生することがあっても、当社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。
- 本製品を譲渡または貸与する場合は、取扱説明書の内容を十分理解してから作業されるよう指導し、この取扱説明書を製品に添付してお渡してください。
- この取扱説明書は著作権を有します。この取扱説明書の全体もしくは部分的にも、当社の事前の文書による同意なしに複製、コピー、翻訳してはならず、また読み取りのできるいかなる電子装置や機械にも転写しないでください。
- この取扱説明書の内容は、品質・性能向上あるいは安全上、変更を行うことがあります。その際は、本書の内容およびイラスト等の一部が、本製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 部品のご入用、故障の場合、ご不明な点がありましたら、ご購入先へお問い合わせください。





# 本体と付属品・添付品

本体と付属品・添付品を確認してください。万一、不備な点がございましたら、お買い上げ先へお申し付けください。

## ◆本体と付属品

<input type="checkbox"/> 本機(代表図) 	<input type="checkbox"/> 保護メガネ 	<input type="checkbox"/> ソケット、ドライバ 13×19 
	<input type="checkbox"/> L レンチ 4mm 	

## ◆添付品
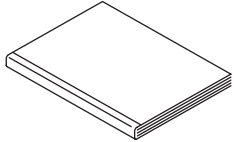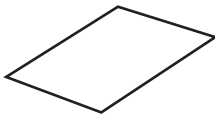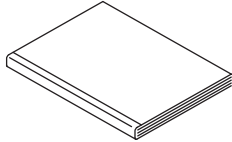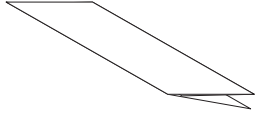
<input type="checkbox"/> 取扱説明書(本書) 	<input type="checkbox"/> 保証書 	<input type="checkbox"/> エンジン取扱説明書 
<input type="checkbox"/> 刃物説明書 MP331のみ 		





# 1. 安全上の注意

## 1.1 警告表示について

本刈払機を正しくお使いいただくために、この取扱説明書の指示に従って操作・保守を行ってください。




また、刈払機で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルを貼付しています。取扱説明書および警告ラベルでは、危険の程度を表す方法として次の表示で区分しています。

### ◆表示の説明

 <b>危険</b>	その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。
 <b>警告</b>	その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。
 <b>注意</b>	その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示します。
	知っておくと役に立つ情報や便利なこと等を示します。
お願い	製品のために守っていただきたいことを示します。

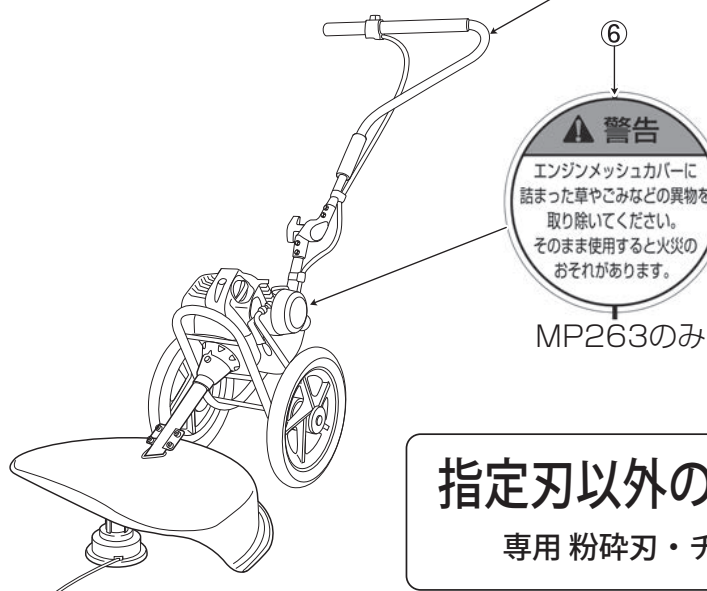
### ◆図記号の意味

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味で区分しています。

(例) 	注意の喚起	この記号は指示を守らないと、危険が発生するおそれがあることを表します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。 (左図の場合は爆発注意)
(例) 	禁止行為	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。 (左図の場合は立入禁止)
(例) 	強制行為	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。 (左図の場合は防護具着用)

## 1.2 警告表示マーク

- 本製品には、下記の警告ラベルが貼付してあります。ご使用前に、必ずよく読み、注意に従ってください。
- 警告ラベルは汚れや破損のないようにしてください。万一、ラベルが読めなくなった場合は、新しいラベルに貼り替え、常にマークが読めるようにしてください。新しいラベルはお買い上げ先で購入してください。



①	使用前に取扱説明書を必ず読み、理解してください。
②	エンジンが高温になるので、ヤケドになる為、エンジンには触れないでください。
③	作業中は目や耳、頭部の保護具を必ず着用してください。
④	危険ですので、専用刃以外を使用しないでください。
⑤	作業中は、半径 15 m 以内に人、動物を入れないでください。
⑥	エンジンメッシュカバーに、詰まった草やごみなど、取り除いてください。そのまま放置すると、火災の恐れがあります。
⑥	指定刃以外の組合せで使用しないでください。

## 1.3 安全にご使用いただくために

本機を安全にご使用になるための注意事項を記載しています。よく読んで理解し、必ず守ってください。

### ■ 全般的なこと

#### 危険



長袖、長ズボンを着用し（袖じまり、裾じまりのよいもの）、頭部にはヘルメット等、JIS等の規格に合格した保安帽を着用してください。また、手袋、保護メガネ、耳栓を付け、足もと保護のため保護靴を履いてください。

※ 転倒、傷害事故を引き起こすおそれがあります。

#### 警告



草刈り作業以外には絶対に使用しないでください。

本機は雑草を刈るために設計・製造されています。

※ 傷害事故を引き起こすおそれがあります。

こんなときは運転をしないでください。

● 過労・病気・薬物の影響・その他の理由により、正常な運転操作ができないとき。

● 若年者・18才未満の人。

● 妊娠している人。

※ 傷害事故を引き起こすおそれがあります。

子供や取り扱いの指導を受けていない人には使用させないでください。

※ 傷害事故を引き起こすおそれがあります。

取り扱いの指導を受けていない人や扱いに不慣れな人には本機を貸さないでください。

※ 傷害事故を引き起こすおそれがあります。

足場が不安定なところや雨天等で滑りやすいとき、夜間や霧等で視界が悪いときは作業をしないでください。

※ 傷害事故を引き起こすおそれがあります。



飛散防護カバーは必ず所定の位置に取り付けてください。

※ 傷害事故を引き起こすおそれがあります。



## ■ 使用の前に

### ◆機械の点検

#### ⚠ 危険



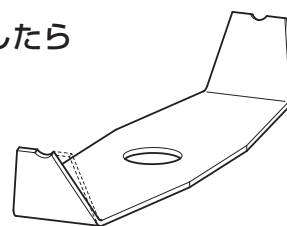
燃料の補給はエンジンが冷えていることを確認してから行ってください。

燃料の補給やエンジンの手入れをしているときは、絶対にタバコを吸ったり、火気を近づけないようにしてください。補給中に燃料をこぼしたときはウエス等で十分に拭き取ってください。

※ 燃料に引火し、ヤケドや火災等を引き起こすおそれがあります。

・MP263：シュレッダーブレードの消耗限界サインまで摩耗したら交換してください。

※ 障害事故を引き起こす恐れがあります。



#### ⚠ 警告



刈刃は、確実に取り付けられているか、目立はどうか、損傷はないかを確認し、異常がないことを確認してから使用してください。

※ 傷害事故を引き起こすおそれがあります。

飛散防護カバーは必ず取り付けてください。

※ 傷害事故を引き起こすおそれがあります。

#### ⚠ 注意



混合比を間違えないでください。

2サイクルエンジンですので、燃料は自動車用無鉛ガソリンと2サイクル用エンジンオイルを混合し、よく混ぜ合わせて使用してください。

※ 混合比を間違えると、エンジンの焼き付きや摩耗を起こすおそれがあります。



各部のゆるみがないか、オイル、グリス、燃料が入っているか、燃料漏れがないかを点検し、異常がないことを確認してから使用してください。

※ 傷害事故を引き起こすおそれがあります。

### ◆作業場所の点検

#### ⚠ 危険



本機の作業員から15 m以内を危険区域とし、この中に作業員以外の人が入らないようロープで囲う、立て札を立てる等の警告をしてください。

数台同時に作業するときもこの距離は守ってください。

※ 傷害事故を引き起こすおそれがあります。



## 注意



空缶、針金、小石等の有無を確認し、ある場合は取り除いてから作業してください。  
※ 破損した刈刃の破片の飛散等により、傷害事故を引き起こすおそれがあります。

## ◆作業時間

### 注意



長時間連続して作業をしないでください。  
30分作業したら、10～20分休憩してください。  
国有林では、作業者の健康管理のため下記のとおりです。

- 1回の連続作業時間 30分以内
- 1日の作業時間 2時間以内
- 1週間の作業日数 5日以内
- 1カ月の作業時間 40時間以内

※ 疲労により、傷害事故を引き起こすおそれがあります。

## ◆エンジンの始動

### 注意



屋内では始動しないでください。  
※ 傷害事故を引き起こすおそれがあります。



エンジンを始動するときは、周囲（15m以内）に十分注意し、刈刃は地面に触れないようにしてください。  
※ 傷害事故を引き起こすおそれがあります。

始動は燃料補給場所とは異なる場所で行ってください。  
※ 燃料に引火し、ヤケドや火災等を引き起こすおそれがあります。

始動するとき、スロットルレバーはアイドリングの状態にしてください。  
※ 刈刃が回転し、傷害事故を起こすおそれがあります。

回転を上げる場合は急激に上げず、徐々に回転を上げてください。  
※ エンジンの急加速は機体への悪影響や、傷害事故につながる場合があります。



排気を吸わないよう注意してください。  
※ 排気ガスによる中毒を起こすおそれがあります。